

Nuevo Tanque Dual

1 Tanque, 2 opciones: Tinaco o Cisterna

Rotoplas lanza su nueva línea de Tanques, que permiten al usuario elegir utilizarlos como Tinaco o Cisterna.

Su diseño además de estético, incorpora atributos que facilitan su traslado, instalación y mantenimiento.

Rotoplas[®]
más y mejor agua

Beneficios

- Fabricados bajo una nueva tecnología que los hace más **resistentes y durables**
- Cuentan con **Garantía de por vida**
- Cuentan con una exclusiva capa antibacterial con tecnología **Expel**[®] que inhibe la reproducción de bacterias, manteniendo el agua más limpia
- Pueden **instalarse al exterior**, gracias a su capa UV, que impide el paso de los rayos del sol
- Diseño **ergonómico y estético**
- Incorporan atributos que **facilitan su traslado, instalación y mantenimiento**



Instalación Función Tinaco

1 Sube el Tanque y accesorios a la azotea



2 Instala la Válvula de Llenado de 1/2" (12,7 mm) y Flotador



3 Conecta la tubería de alimentación



4 Remueve el tapón hexagonal de la conexión de salida de agua ubicada en la parte lateral inferior del Tanque




5 Instala el Multiconector y Jarro de aire



6 Conecta la tubería de salida de agua



7 Instala el Filtro de sedimentos Estándar seguido del medidor o de la bomba de agua

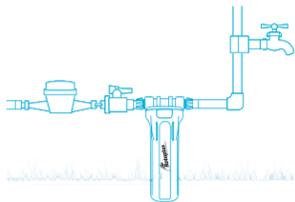

Importante
No quites el tapón hexagonal (1") que se encuentra en la parte del hombro del Tanque.



Tapa roscada con cierre perfecto que evita entrada de contaminantes

Cuerpo más resistente que evita rupturas o deformaciones

Escalón y Cuello amplio para fácil acceso, mantenimiento

Conexiones integradas que reducen el tiempo de instalación

Salida de agua Función Tinaco

Salida de agua Función Cisterna

Base que facilita su estiba


Orejas para fácil manejo

Cinturones de refuerzo para evitar rayaduras y dar mayor estabilidad


Instalación Función Cisterna



1 Identifica el tipo de suelo

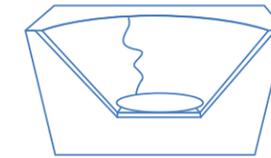


2 Realiza una excavación y acondiciona la fosa

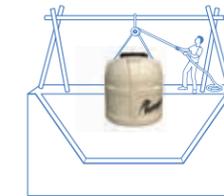


3 Coloca el Tanque y rellena la fosa




4 Remueve el tapón hexagonal de la conexión de salida de agua ubicada en uno de los hombros del Tanque

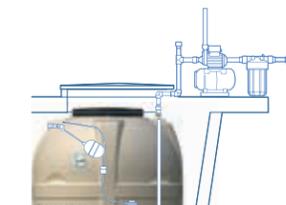

5 Realiza la instalación hidráulica

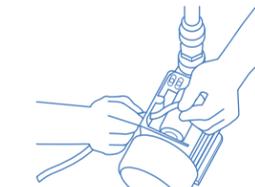

6 Realiza la instalación eléctrica

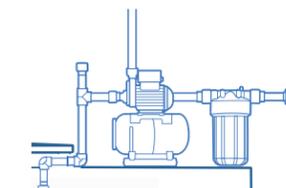

7 Instala el Filtro de sedimentos Jumbo seguido del medidor o de la bomba de agua



Importante
No quites el tapón de 1 1/2" que se encuentra en la parte inferior del Tanque.

Especificaciones y capacidades

	Tanque tricapa	Tapa
Material	Polietileno de ultra alto peso molecular	Polipropileno
Color	Beige por fuera y blanco por dentro	Negro

Tapa: 21" (53.3 cm) de diámetro y 18.5" (47 cm) de acceso libre.

Capacidad (L)	Altura total con tapa (cm)	Diámetro Ø (cm)	Número de personas
450*	114	86	1
800	117	110	1-2
1 100	126	120	2-3
2 000	144	150	4-5
2 500	176	150	5-6



450 L* 800 L 1 100 L 2 000 L 2 500 L

*Disponible solo para Función Tinaco.



Para mayor detalle, consulta el manual del Tanque Dual, Accesorios y Filtros Rotoplas, disponibles en nuestro sitio web.

Cualquier modificación física al diseño del producto o uso diferente al especificado invalida el respaldo de la garantía brindada por Rotoplas.

rotoplas.com.mx/tanquedual



800 506 3000

#CisternaoTinaco