GARANTÍA

URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A. DE C.V. comercializa sus productos bajo estrictas especificaciones internas de calidad y garantiza al comprador original que el producto está libre de defectos de fabricación en materiales y mano de obra, en caso de presentar algún problema de esta naturaleza el producto será reemplazado sin costo al comprador. Los acabados están garantizados contra defectos de fabricación: 10 (diez) años en cromo, 2 (dos) años en los demás acabados y 10 (diez) años en material acero inoxidable. En componentes eléctricos o electrónicos 2 (dos) años y 1 (un) año en partes móviles. 50 (cincuenta) años en cerámica y los herrajes de los productos cerámicos están garantizados contra defectos de manufacura por 1 (un) año.

Durante la vigencia de esta póliza de garantía, URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A. DE C.V. se compromete a cambiar el producto por otro igual o de características similares, sin ningún cargo para el consumidor, cuando el producto presente falla imputable a la fabricación o especificación del mismo en cualquiera de sus componentes. Los productos que URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A. DE C.V. reemplace serán nuevos y dichos productos tendrán garantía durante el mismo periodo restante de la garantía del producto, o bien durante 90 (noventa) días contados a partir de la fecha de reemplazo del producto, siendo elegido el período más largo. Estos productos deberán ser reemplazados con el distribuidor donde adquirió el producto. Todos los productos reemplazados bajo la aplicación de esta garantía pasarán a ser propiedad de URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A. DE C.V.

El tiempo de reemplazo no será mayor de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de recepción del mismo producto con el distribuidor donde se adquirió el producto. Es necesario conservar la factura original, los datos de la póliza deberán coincidir con los datos del producto y no deben haber sido alterados, ya sea en la póliza o en el producto.

Esta garantía no es válida en cualquiera de los siguientes casos:

1.- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto se hubiese instalado en condiciones distintas a las normales.
3.- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A. DE C.V.
4.- Si el producto no se ha utilizado o armado conforme al instructivo anexo.
5.- Cuando el producto presente el desgaste natural por el uso.

La garantía se limita únicamente a la restitución del producto en cuestión y no se responsabiliza por daños, pérdidas, gastos.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Datos de distribuidor

Razón social:_____

Domicilio:_____

Tel./Fax:_____
Mail:_____

Datos del consumidor

Nombre: _____

Domicilio:_____

Tel./Fax:_____
Mail:_____
Fecha de compra:_____

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

MEJORES EMPRESAS MEXICANAS®

Centro de Atención a Clientes:
01800 00 URREA (0180 008 77 32)
e - mail: garantias@urrea.com.mx

URREA. Tecnología para vivir el agua PARA COLOMBIA IMPORTADO, DISTRIBUÍDO Y GARANTIZADO POR: URREA COLOMBIA S.A.S., N.I.T.: 901086653-7, TRANSVERSAL 21 98-05, BOGOTÁ D.C. HECHO EN CHINA.	URREA. Tecnología para vivir el agua PARA PERÚ IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO Y GARANTIZADO POR: URREA PERÚ S.A.C. RUC: 20600179625 AV. CAMINO REAL No. 456 INT. 1201 (PISO 12) SAN ISIDRO, LIMA, PERÚ HECHO EN CHINA.	URREA. Tecnología para vivir el agua PARA MÉXICO IMPORTADO Y DISTRIBUÍDO Y GARANTIZADO POR: URREA DANDO VIDA AL AGUA S.A DE C.V. DR. ROBERTO MICHEL 825, COL. SAN CARLOS C.P. 44460 GUADALAJARA, JALISCO, MÉXICO. HECHO EN CHINA.

Cod: 997721 Rev.2
2019

102CL

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

Monomando para regadera

LÉASE CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO ANTES DE COMENZAR LA INSTALACIÓN

URREA®
Tecnología para vivir el agua

ADVERTENCIAS Y SUGERENCIAS

• Si no sigue los procedimientos correctos de instalación, el producto podría no funcionar correctamente.

• Antes de instalar su producto le recomendamos que abra el agua fría y caliente para purgar la línea.

• Evite el contacto de las piezas plásticas con la masilla de plomero, los aditivos para tubos o cualquier otro compuesto a base de aceite, no utilizar herramientas dentadas para tomar las piezas.

• Al finalizar su instalación, abra y cierre el flujo de agua fría y caliente varias veces para detectar posibles fugas; en caso de presentar fuga, apriete la unión donde esta se presenta.

• Nunca utilice silicón en la parte interior del producto.

• Este producto funciona con baja, madia y alta presión.

MANTENIMIENTO

• Para la limpieza de su producto solo es necesario una franela suave humedecida con agua y luego secar.

• No utilizar en la limpieza de este producto: artículos cortantes, fibras, lijas, líquidos para limpieza de baño o pisos, solventes, ni polvos o líquidos abrasivos, debido a que dañan su acabado irreversiblemente.

DIAGRAMA DE COMPONENTES

Clasificación:
Baja presión de 0,25 a 1,0 kg/cm²
Media presión de 1,0 a 3,0 kg/cm²
Alta presión de 3,0 a 6,0 kg/cm²
Nivel de edificación: De 1 a más de 12 o equipo hidroneumático.

Pza	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Tapón
2	1	Opresor
3	1	Maneral
4	1	Bola tapa
5	1	Tuerca
6	1	Cartucho
7	1	Casquillo
8	1	Chapetón
9	1	Empaque
10	1	Cuerpo
11	1	Protector
12	1	Llave hexagonal

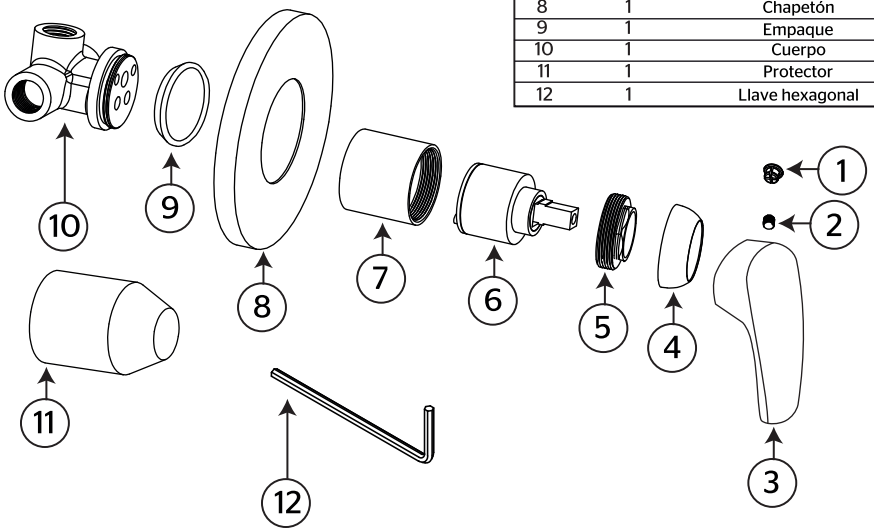

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1.- Realice una perforación en el muro, coloque el protector (11) en el casquillo (7) e instale el cuerpo (10) conectándolo a la red hidráulica; recuerde que el agua caliente debe ser instalada a la entrada del cuerpo del lado izquierdo y la fría del lado derecho.

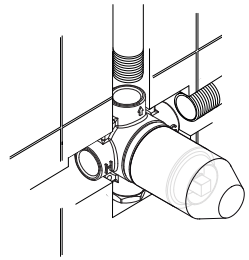

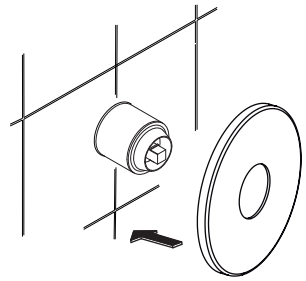

2.- Una vez realizada la conexión a la red hidráulica, realice el terminado del muro y retire el protector (11). Tome el chapetón (8) y asegurese que el empaque (9) este correctamente colocado, enseguida introdúzcala en el casquillo (7) del monomando hasta topar con la pared.

3.- Inserte el maneral (3) en el vástago del cartucho (6) de tal forma que el tapón (1) quede por la parte inferior, retírelo y fije el maneral con el opresor (2) usando la llave hexagonal (no incluida) para apretar, para finalizar coloque nuevamente el tapón.

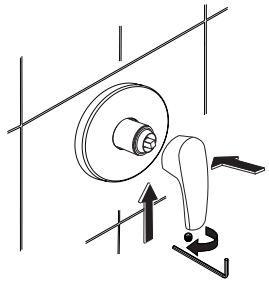

OPERACIÓN

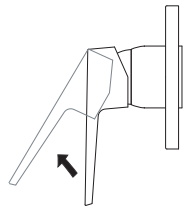

1.- Para abrir el flujo de agua, jale el maneral (3) hacia arriba. Para cerrar el flujo empuje el maneral hacia abajo.

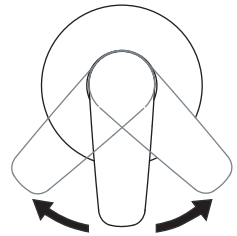

2.- Para regular la temperatura del agua, gire el maneral (3) hacia la izquierda (agua caliente) y hacia la derecha (agua fría).