



Instructivo

Malacate con manivela Hand winch

Modelo: Código:

MAW-27C 14719



MAW54C 14720

MAW-91C 14721

MAW-27 14722

MAW-54 14723

MAW-91 14724

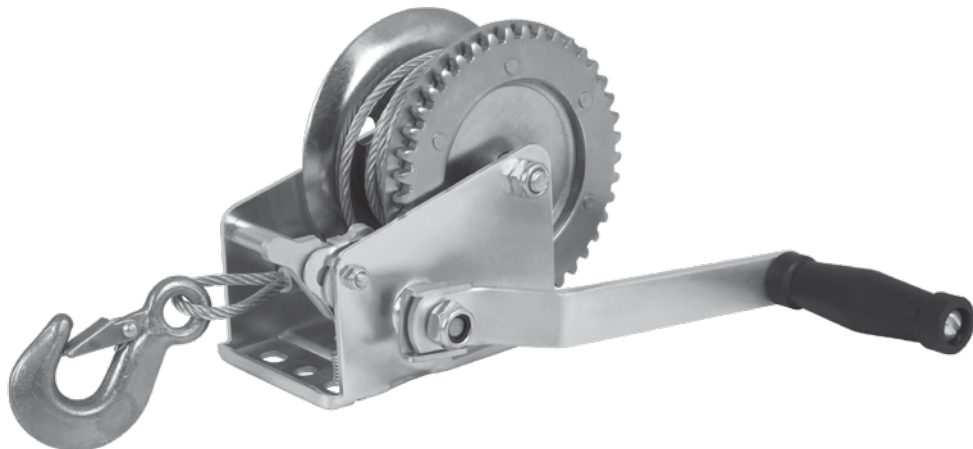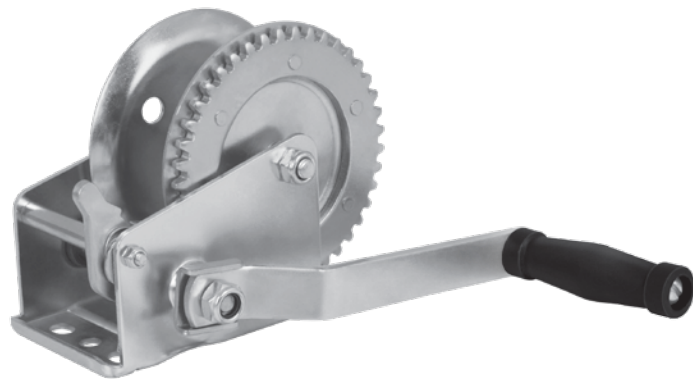

ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA DEBE LEER EL INSTRUCTIVO.

¡PRECAUCIÓN! LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN ANTES DE USAR LA HERRAMIENTA.

USOS MULTIFUNCIONALES



INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Selector.- Sujete la manivela firmemente para cambiar la posición del selector.
2. Ponga el selector en la posición superior para la acción de jalar la carga.
3. Ponga el selector en la posición inferior para sujetar la carga. La posición central es para ambas acciones (jalar y soltar) pero esta sólo puede ser usada cuando hay carga en el malacate.

4. Antes de usar, instale el malacate en una superficie firme y plana. Para instalar, ponga el selector en la posición central y jale el cable hacia afuera hasta que los agujeros de la base estén a la vista. Use 3 tornillos con tuerca de 9,5 mm (3/8") en un patrón triangular para fijar la base a la superficie. Use una placa extra de metal o madera si es necesario.

5. Ponga la manivela sobre el tornillo con tuerca del eje.

6. Ponga el selector en la posición superior y de vueltas a la manivela en el sentido de las manecillas del reloj para jalar, o póngalo en la posición inferior y dé vueltas en sentido contrario a las manecillas del reloj para liberar la carga.

CLAVE	MÁXIMA CAPACIDAD DE ARRASTRE	CABLE Y GANCHO	DIÁMETRO DE CABLE
MAW-27C	300 kg	SI	5 mm
MAW-54C	650 kg	SI	5 mm
MAW-91C	1100 kg	SI	5 mm
MAW-27	-----	NO	-----
MAW-54	-----	NO	-----
MAW-27	-----	NO	-----
⚠ ATENCIÓN Nunca exceda el límite del peso, ya que puede provocar daños o la pérdida de la carga.			

DIAGRAMA DE PARTES

