



Instructivo

Torres para auto Jack stands

Modelos:	Códigos:
TORAU-3	14843
TORAU-6	14845
TORAU-12	14847



ANTES DE USAR ESTA HERRAMIENTA DEBE LEER EL INSTRUCTIVO.
¡PRECAUCIÓN! LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y
OPERACION ANTES DE USAR LA HERRAMIENTA.



INFORMACION IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Lea estas advertencias de seguridad antes de operar.



PRECAUCION: El no leer estas advertencias puede resultar que se dañen los soportes para gato o provocar lesiones personales.



PRECAUCION: No sobrecargue los soportes del gato más allá de su capacidad declarada. La sobrecarga puede provocar daños o fallas en los soportes del gato.


COLOQUE LA CARGA EN EL CENTRO DEL CARRO-SOPORTE ÚNICAMENTE. SIEMPRE UTILIZANDO LOS SOPORTES EN PARES SOBRE UNA SUPERFICIE DURA NIVELADA, CAPAZ DE SOSTENER LA CARGA. EL USO DE SOPORTES EN OTRAS SUPERFICIES NO DURAS PUEDE RESULTAR EN INESTABILIDAD DE LOS SOPORTES Y POSIBLE PERDIDA DE LA CARGA.

OPERACIÓN

1. Refiérase a su manual del propietario del vehículo para procedimientos adecuados de levantamiento con gato únicamente en áreas del vehículo como lo especifica el fabricante del vehículo.
2. Coloque los soportes bajo el vehículo en los puntos especificados por el fabricante del mismo así como los puntos adecuados de soporte de carga.
3. Para ajustar los soportes:
 - a) Mantenga arriba la palanca de control mientras levanta el eje del carro-soporte a la altura deseada.
 - b) Empuje la palanca de control hacia abajo para asegurar el trinquete en los dientes localizados en el centro de la columna. **ASEGURESE QUE EL TRINQUETE ESTA TOTALMENTE ENGANCHADO A LOS DIENTES.**
4. Baje la carga cuidadosamente hacia los soportes.

MANTENIMIENTO Y REVISION

1. La revisión visual debe ser hecha antes de utilizar los soportes, revisando quebraduras, soldaduras quebradas o faltantes y/o partes dañadas. Y si algún soporte se ve dañado en alguna forma, debe ser retirado de servicio inmediatamente.
2. **EL MAL USO DE ESTE PRODUCTO PUEDE PROVOCAR PELIGROS POTENCIALES E INVALIDAR LA GARANTÍA.**

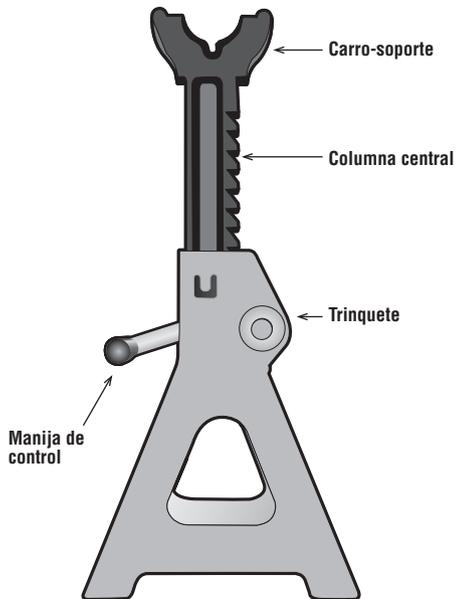

CARACTERÍSTICAS Y OTROS MODELOS / CHARACTERISTICS AND OTHERS MODELS

Modelo Model	Capacidad Capacity	Altura mín. Min. height	Altura máx. Max. height	Dimensiones Dimensions	Peso Weight
TORAU-3	3 toneladas / ton	290 mm	435 mm	175 mm x 193 mm x 240 mm	3,3 kg
TORAU-6	6 toneladas / ton	395 mm	620 mm	248 mm x 280 mm x 340 mm	7 kg
TORAU-12	12 toneladas / ton	500 mm	770 mm	325 mm x 375 mm x 440 mm	16 kg

Importador: **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México. Tel.: 01(761) 782 91 00, Hecho en China, Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.:THE-791105-HP2. www.truper.com