

FICHA TÉCNICA

NORMATIVIDAD

MONOMANDOS

CÓDIGO: IMAGEN DIBUJO TÉCNICO 9493CU LÍNEA: **QUADRO** FAMILIA: **MONOMANDOS DESCRIPCIÓN:** MONOMANDO PARA REGADERA Y/O TINA CON DESVIADOR

> CERTIFICACIÓN NORMAS

NMX-C-415-ONNCCE-2012 "INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION - VALVULAS PARA AGUA DE USO DOMESTICO -ESPECIFICACIONES Y METODOS DE PRUEBAS"

NO

MATERIALES DE FABRICACIÓN					
Parte	Material	Parte	Material		
MANERAL	ZAMAC	PALANCA FRONTAL	LATÓN		
OPRESOR	ACERO INOXIDABLE	CARTUCHO	PLÁSTICO		
CUBIERTA CIRCULAR	LATÓN	EMPAQUE	CAUCHO		
CUERPO DEL MEZCLADOR	LATÓN	TAPÓN DEL POSTE	LATÓN		

	CARACTERÍSTIC	CAS TÉCNICAS	
DIMENSIONES:	COLOCACIÓN:		
LARGO	185 MM	MATERIAL LAT	
ANCHO	140 MM	1/2" NPT, EL PF INSTRUCTIVO COMPATIBLES	
ALTO	158,7 MM		
LONGITUD DE LA PALANCA	113 MM	PARA REGULA	
ESPESOR DE LA PALANCA	6,5 MM	MOVIENDOLA I CERRAR. SE PI PALANCA LENT	
LONGITUD DEL CUERPO CUBIERTA	49 MM		
DIAMETRO DE LAS CONEXIÓNES PARA RED HIDRÁULICA	1/2" NPT GIRAR LA PALA		
RADIO EN ARISTAS Y ESQUINAS	>R 1.5 MM	TEMPERATURA FLUJO EN LA R FLUJO HACIA L	
LONGITUD DEL CUERPO MEZCLADOR	130,5 MM		
MEDIDA DEL BOTÓN DESVIADOR	18 X 22 MM		
		PRESION MI	
PESO DEL PRODUCTO (KGS)	1.5		

MATERIAL LATÓN LIBRE DE PLOMO, CONEXIÓN A LA RED HIDRÁULICA 1/2" NPT, EL PRODUCTO DEBE ENSAMBLAR DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN, TODAS LAS ROSCAS DEBEN SER COMPATIBLES CON SUS COMPLEMENTOS.

PARA REGULAR EL CAUDAL HAY QUE ACTUAR SOBRE LA PALANCA MOVIENDOLA HACIA ARRIBA PARA ABRIR Y HACIA ABAJO PARA CERRAR. SE PUEDE REGULAR EL FLUJO ACTUANDO SOBRE LA PALANCA LENTAMENTE HASTA ENCONTRAR EL CAUDAL DESEADO.

GIRAR LA PALANCA DE IZQUIERDA A DERECHA PARA REGULAR LA TEMPERATURA. JALAR LA PERILLA DEL DESVIADOR PARA ACCIONAR EL FLUJO EN LA REGADERA, PRESIONAR LA PERILLA PARA ACCIONAR EL FLUJO HACIA LA TINA.

PRESION MINIMA REQUERIDA PARA UN BUEN FUNCIONAMIENTO 0,8 KG/CM2

CODIGO **TERMINADO** 9493CU CROMO

TIPO DE CARTUCHO CERÁMICO

GASTO NA

GASTO

ACABADOS:

ANTES DE CONECTAR LA ALIMENTACION DEL AGUA ASEGURESE DE PURGAR LAS LINEAS PARA EVITAR FILTRACIONES DE IMPUREZAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO. DAR LIMPIEZA PERIODICA AL AREADOR ELIMINANDO TODAS LAS PARTICULAS ATRAPADAS, UTILIZAR LLAVES ANGULARES MARCA URREA PARA SU INSTALACION


NUNCA UTILIZAR SILICON PARA LA INSTALACION DEL PRODUCTO

MANTENIMIENTO:

PARA LA LIMPIEZA USAR SIEMPRE UNA TELA SUAVE HUMEDA Y LUEGO SECAR. NUNCA UTILIZAR ARTICULOS CORTANTES, FIBRAS, LIJAS, DETERGENTES, SOLVENTES NI POLVOS ABRASIVOS, NO DEJAR EL PRODUCTO SIN LIMPIAR POR PERIODOS LARGOS DE TIEMPO.

GARANTÍA:

"GARANTIA" CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACION Y EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR.

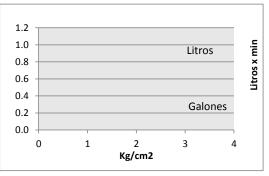

Gasto Litros	Gasto Galones
	NA
	Gasto Litros