




Enfriador Evaporativo Portátil

Modelo: F2000P-CR

127V~ 60Hz 3,4A/2,8A

MANUAL DEL USUARIO

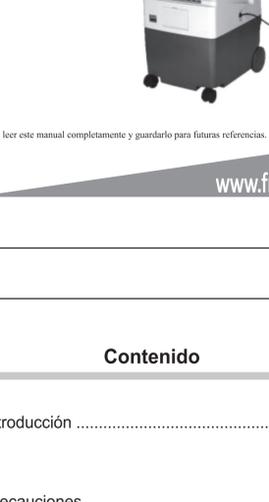

*Favor de leer este manual completamente y guardarlo para futuras referencias.

www.frikko.com.mx

Contenido

Introducción 3

Precauciones 3

Identificación de Partes..... 4

Instalación de Ruedas 5

Operación 5

Póliza de Garantía 9

Introducción


Nota: Este producto puede producir un olor característico del panel de celulosa la primera vez que se enciende. Esto es normal y desaparecerá en pocas horas.

Gracias por su compra, por favor lea este Manual cuidadosa y completamente antes de usar su Enfriador Evaporativo, de manera que pueda asegurar el buen uso y la mejor duración, obteniendo el máximo provecho de su enfriador.

Precauciones

1. El equipo debe estar apagado y desconectado de la corriente siempre que se le realice cualquier mantenimiento.
2. Este equipo contiene un sujeta cables tipo "Y". Si el cordón de alimentación está dañado, éste deberá ser reemplazado por el fabricante, distribuidor o personal calificado, para evitar algún riesgo.
3. Este aparato no está diseñado para ser operado por personas (Incluyendo niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales diferentes, o sin estar familiarizados con el equipo, a menos que sean supervisados o instruidos en el uso del equipo por una persona responsable por su seguridad. Evite que los niños jueguen con el aparato.


Identificación de Partes

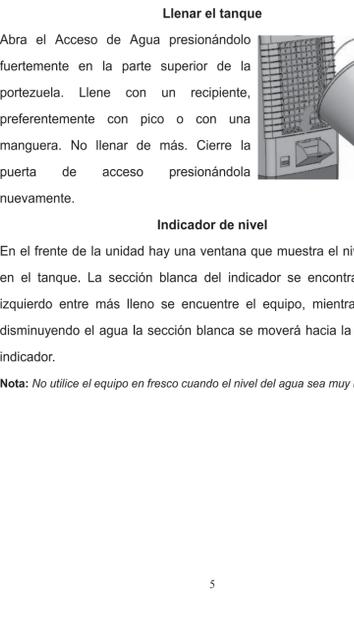

Operación

Llenar el tanque

Abra el Acceso de Agua presionándolo fuertemente en la parte superior de la portezuela. Llene con un recipiente, preferentemente con pico o con una manguera. No llenar de más. Cierre la puerta de acceso presionándola nuevamente.

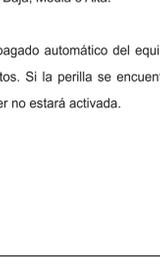

Indicador de nivel

En el frente de la unidad hay una ventana que muestra el nivel del agua en el tanque. La sección blanca del indicador se encontrará del lado izquierdo entre más lleno se encuentre el equipo, mientras que vaya disminuyendo el agua la sección blanca se moverá hacia la derecha del indicador.

Nota: No utilice el equipo en fresco cuando el nivel del agua sea muy bajo.

Panel de control



El botón de Encendido tiene prioridad sobre todas las demás funciones, para utilizar el equipo es necesario presionar este botón primero.

La función Bomba inicia el flujo de agua hacia los paneles de celulosa.


El Swing activa la oscilación de las rejillas verticales.

La perilla Velocidad selecciona la velocidad Baja, Media o Alta.


Con la perilla Timer se puede activar el apagado automático del equipo después de un tiempo de hasta 180 minutos. Si la perilla se encuentra señalando la opción ON, la función del Timer no estará activada.

Limpieza y Mantenimiento

PRECAUCIÓN: Antes de hacer cualquier mantenimiento asegúrese de que el equipo está desconectado.

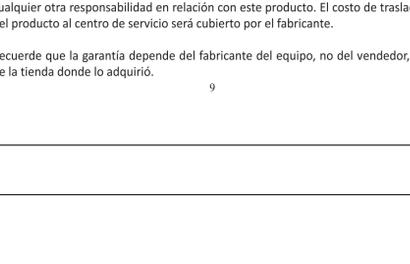

1. Con la ayuda de un desarmador gire la ranura hacia una posición vertical y extraiga la "Llave".

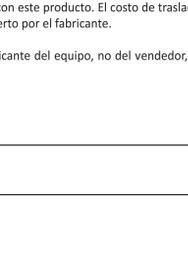

2. Jale el filtro hacia arriba para limpiarlo.



3. Introduzca y presione la "Llave" por los orificios hasta liberar el seguro.



4. Después libere el seguro colocado en la parte inferior del panel trasero insertando la "Llave" y dejándola ahí.




5. Jale el panel hacia arriba para removerlo.



6. Retire el panel de celulosa para limpiarlo o reemplazarlo.

Dependiendo del uso, el panel debe limpiarse periódicamente y reemplazarse por uno nuevo cada temporada.

Para drenar el tanque de agua del equipo es necesario desenroscar la tapa del Dren e inclinarlo.



Póliza de Garantía

Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. garantiza por 12 meses a partir de la fecha de compra original los componentes de funcionamiento, excepto: Distribuidor y Panel de Celulosa, los cuales se consideran consumibles del equipo. Además se exceptúan daños al gabinete y acabados.

Para hacer efectiva esta garantía por favor marque el teléfono del Servicio Autorizado Macon (SAM). No olvide tener su factura (o nota de compra) y su póliza de garantía a la mano.

	Teléfono de Servicio: 01-800-215-56-77	Matriz SAM: Canatlán 370-01.
	Correo electrónico: sam@lmacon.com	Parque Industrial Lagunero Gómez Palacio, Dgo.

El tiempo de reparación no será mayor a 30 días contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

Esta garantía no es válida si:

- 1- No se han seguido las instrucciones de manejo contenidas en este manual.
- 2- Se presenta otro equipo distinto al que ampara la nota de venta o factura.
- 3- El equipo ha sido reparado por personal no autorizado por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V.

Esta es la única garantía expedida por Metal Mecánica Macon S.A. de C.V. No autorizamos a ninguna persona o representante asumir en nuestro nombre cualquier otra responsabilidad en relación con este producto. El costo de traslado del producto al centro de servicio será cubierto por el fabricante.

Recuerde que la garantía depende del fabricante del equipo, no del vendedor, ni de la tienda donde lo adquirió.



Fabricado e importado en exclusiva por:
 Metal Mecánica Macon, S.A. de C.V.
 Canatlán 370-01 Parque Industrial Lagunero
 Gómez Palacio, Dgo. México. C.P. 35078
 R.F.C. MMM031205NG4
 Tel : (871) 759-0100

País de Origen: China.