



Decodificador de TDT para canales HD



208-900

V3.5 / 0720d

IMPORTANTE




Por favor, lee atentamente este instructivo para saber cómo utilizar adecuadamente el producto.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.stereon.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES ⚠

- Este producto no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños), cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que no empleen el producto como juguete
- Apaga el decodificador antes de insertar o extraer video / audio, cables, o si produce ruidos indeseados.
- La recepción de canales está sujeta a la región y el lugar donde se instale el decodificador; la señal puede verse afectada por la topografía, objetos y el clima.
- Debido a que las señales digitales son direccionales podrían ocurrir dificultades en la recepción, si la imagen queda fija o se distorsiona debes reorientar la antena.

FUNCIONES DEL CONTROL REMOTO

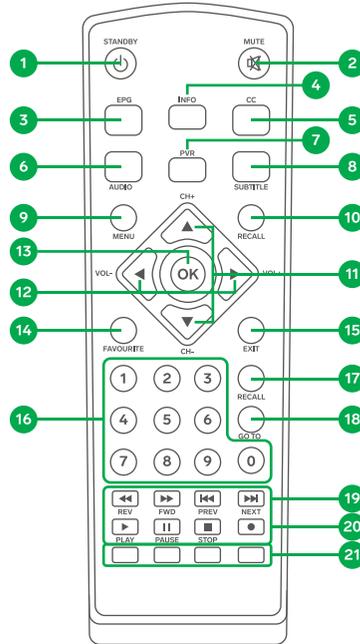


1. Activar / desactivar modo de espera
2. Activar / desactivar sonido
3. Guía de programación
4. Información general del canal
5. Activar CC (Closed Caption)
6. Seleccionar salida de audio (Estéreo/ mono/ izquierda/ derecha)
7. Seleccionar grabaciones previas
8. Estado actual de los subtítulos
9. Menú principal
10. Regresar al canal sintonizado previamente
11. Canal siguiente / Canal anterior
12. Aumentar / disminuir volumen
13. Confirmar selección / Lista de canales
14. Lista de canales favoritos
15. Salir
16. Teclas numéricas (selección directa de canal)
17. Acceso multimedia y guion para selección directa de canales (ej. 1-1)
18. Sin función
19. Teclas de reproducción de grabaciones (regresar o adelantar rápidamente / ir a la grabación siguiente o anterior / iniciar, pausar o detener)
20. Iniciar grabación (debe haber una USB insertada)
21. Teclas multimedia*

Botón verde → Cambiar resolución HDMI (480p / 720p / 1 080i)
 Botón rojo → Funciones secundarias
 Botón amarillo → Relación de imagen
 Botón azul → Programación de eventos

*También tienen distintas funciones adicionales indicadas en la pantalla, según el menú en el que te encuentres navegando.

Para utilizar el control remoto se requieren dos baterías AAA; colócalas en el compartimento con la polaridad como se indica en la serigrafía.

DESCRIPCIÓN

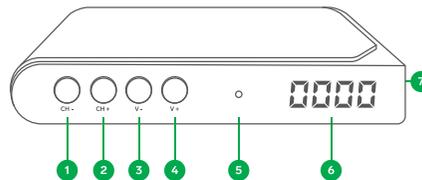

1. Canal anterior
2. Canal siguiente
3. Disminuir volumen
4. Aumentar volumen
5. Indicador LED de estado
6. Display
7. USB

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Decodificador de TDT para canales HD
 Modelo: 208-900
 Marca: Stereon



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Stereon S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transporte serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
 - 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
 - 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Stereon S.A. de C.V.
- El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extravía, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
 Domicilio _____
 Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STERON S.A. DE C.V.
 Bldgo. Maximino Martínez, num. 3408, col. San Salvador Xochimilca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K61


STERON PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
 Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevard, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto lo atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Stereon.
 Centro de Atención a Clientes: (55) 15 16 60 00

CÓMO CAMBIAR LOS CANALES


Opción 1

Siempre se visualizará en la pantalla el último canal sintonizado; si deseas cambiar el canal utiliza los botones del control remoto (0-9) para seleccionarlo directamente.



Opción 2

Presiona **OK** para ver los canales disponibles y utiliza los botones **▲▼** para desplazarte entre ellos; presiona **OK** para seleccionar alguno y luego nuevamente **OK** para confirmar.

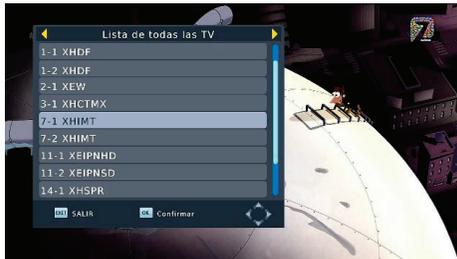

CÓMO SINTONIZAR CANALES

Al encender por primera vez el decodificador aparecerá la pantalla con la **Guía de instalación**. Utiliza los botones **▲▼** del control remoto para desplazarte hasta la opción **Búsqueda de canales** y presiona **OK** para comenzar la sintonización.




Una vez finalizada la búsqueda, aparecerá una pantalla con el número de canales de TV y Radio encontrados; presiona **OK** para continuar.



CONEXIONES


Para una conexión básica de audio y video utiliza los conectores RCA

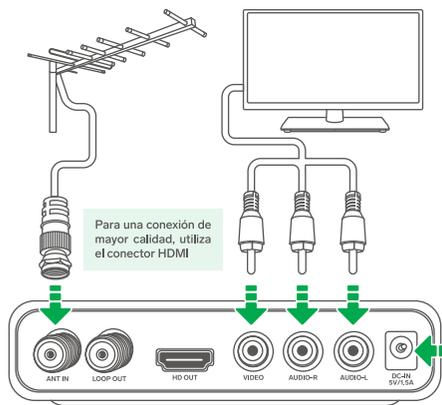

Para una conexión de mayor calidad, utiliza el conector HDMI

Nota: Para usuarios que tienen televisores sin conectores RCA o HDMI, y quieran usar la salida F, seguir estos pasos:

1. Conectar el equipo a otra TV que si tenga entradas RCA o HDMI.
2. Entrar al menú **Búsqueda de canales** y posicionarse en la opción **Modulation**.
3. Seleccionar el modo **CH3_ON** o **V**, dependiendo donde quieres la salida, si por canal 3 o 4.
4. Salir del Menú.
5. Realizar la conexión por medio de conector tipo F en la pantalla en la que conectarás el decodificador.

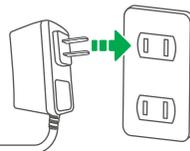

ESPECIFICACIONES

Alimentación: 5 V \Rightarrow 1 A
 Resolución: 480p / 720p / 1080i en HDTV - 480i en SDTV
 Impedancia de entrada: 75 Ω
 Ancho de banda: 6 MHz
 Temperatura de operación: 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
 Humedad: 20 % a 90 % no condensada
 Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C (20 °F a 140 °F)
 Señal de audio MPEG-1 (capa I y II)
 Relación de muestra: 32 kHz; 44,1 kHz; 48 kHz

Salida de audio estéreo: 2 Vpp \pm 10%
 Señal de video MPEG-2
 Compuesto (CVBS): NTSC; 480i
 Nivel CVBS: 1 Vpp \pm 10%
Convertidor de voltaje:
 Alimentación: 100 a 240 V ~ 60/50 Hz 0,5 A
 Salida: 5 V \Rightarrow 1 A
Control remoto:
 Alimentación: 3 V \Rightarrow (2 x AAA)

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

En caso de que no puedas encontrar canales o desees realizar la búsqueda nuevamente, presiona el botón **MENU**. Utiliza los botones **◀ ▶** para desplazarte entre los submenús hasta seleccionar **Búsqueda de canales**. Luego, desplázate hasta la opción **Búsqueda automática**, presiona **OK**, y espera hasta que finalice la búsqueda.

