

Controlador Wi-Fi para tira LED RGB

Manual de instrucciones



IMPORTANTE

Por favor, lee completamente y con atención este instructivo, antes de realizar cualquier acción con el equipo, para saber cómo utilizarlo adecuadamente.

La información es presentada únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias. Consulta nuestra página www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual.

PRECAUCIONES

- No intentes abrir ni reparar el equipo.
- No lo instales en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor.
- No coloques objetos pesados sobre este equipo.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No expongas el producto a condiciones de agua o humedad.
- No lo instales a la intemperie.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.


La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo IOS (13.4.1) y la aplicación **Steren Home** (versión 1.1.1). Las imágenes se muestran para ejemplificar el procedimiento; sin embargo, este puede ser distinto en otras versiones de sistema y aplicación.

ÍNDICE


DESCRIPCIÓN DEL CONTROLADOR	3
CONEXIÓN	3
USO CON LA APP <i>STEREN HOME</i>	4
Registrar una cuenta	4
Configuración Wi-Fi	5
Modo de uso	9
Color de iluminación fijo	10
Escenas de iluminación preestablecidas	10
Editar escena	11
Cambio de color por frecuencias musicales	11
Temporizador	12
Cuenta regresiva para apagar la tira	13
Compartir el control del dispositivo con otros usuarios	15
Vinculación con asistentes de voz (Alexa / Google Assistant)	17
ESPECIFICACIONES	17

DESCRIPCIÓN DEL CONTROLADOR

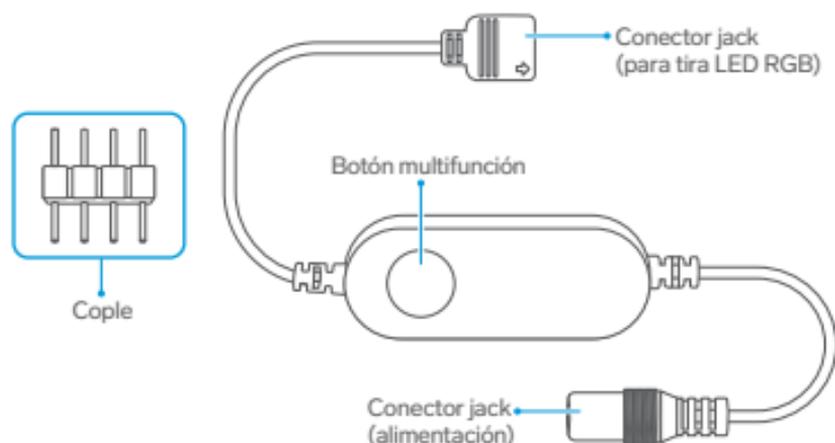

CONEXIÓN

Conecta el controlador a una tira LED RGB* y a un convertidor de voltaje de 12 V $\overline{\text{---}}$ 3 A máximo*. Finalmente conecta el convertidor de voltaje a un contacto eléctrico.

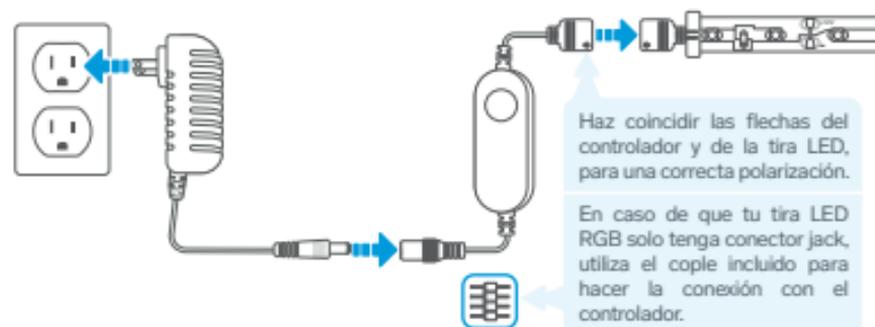

Es posible que la iluminación de la tira sea fija y en color rojo. Presiona el botón multifunción repetidas veces, para ir cambiando manualmente los colores.

! El controlador soporta una carga máxima de 3,5 amperes. No debe sobrepasarse esta capacidad de carga.

*De venta por separado


USO CON LA APP APP STEREN HOME

■ Registrar una cuenta


1 En tu celular, ingresa a la tienda de aplicaciones para descargar e instalar la app *Steren Home*.



2 Abre la aplicación y selecciona **Crear cuenta nueva**.

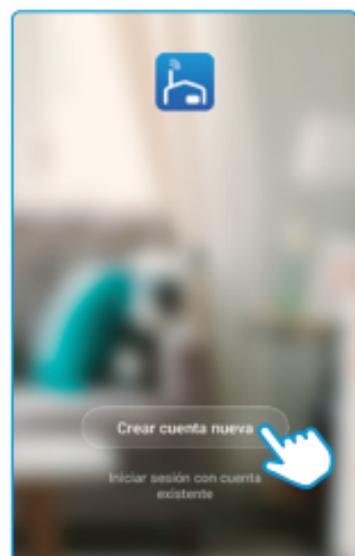

3 Para registrar tu cuenta, introduce tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.

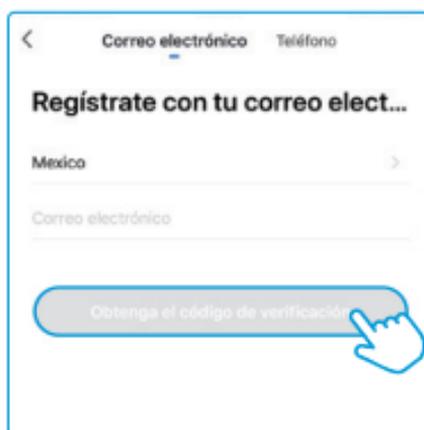


El registro del usuario debe ser solo con el uso de un correo electrónico.

3 Introduce el código que recibiste, y crea una contraseña para la nueva cuenta. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



■ Configuración Wi-Fi


1 En la app, selecciona el ícono + (del lado derecho superior) para agregar un equipo.

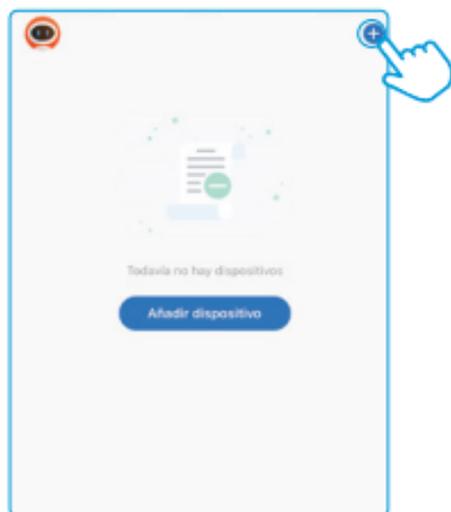

2 Elige la clasificación **Iluminación**, y luego la opción **Dispositivos de iluminación (BLE+)**.



3 Verifica que la tira LED esté destellando rápidamente, esto significa que el equipo está en modo de sincronización Wi-Fi. En caso de que esto no suceda, mantén presionado el botón multifunción, hasta que observes que la tira LED comienza a destellar.

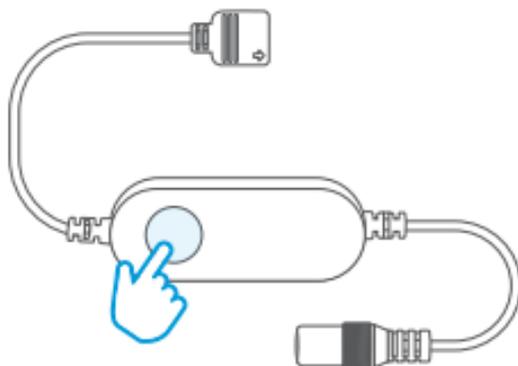


- 4** Una vez que la tira LED esté destellando, en la app selecciona la opción **la luz de confirmación en el flash**.

Primero, reinicie el dispositivo.

Si la luz ya está parpadeando, omite el procedimiento de reinicio.

- ① Encienda la alimentación.
- ② Encendido-Apagado-Encendido-Apagado-Encendido (sujeto al manual)
- ③ Confirme que la luz indicadora parpadea rápidamente

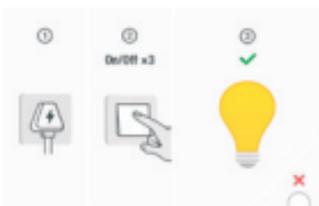

la luz de confirmación en el flash

- 5** Introduce la contraseña de la red en la que se conectará el equipo, y presiona **Confirmar**.

Introducir la contraseña de Wi-Fi del hogar



2.4GHz 5GHz



Solo se admiten redes Wi-Fi de 2.4G >

Wi-Fi Steren_Wireless

Wi-Fi Ster3n3com

Confirmar

- 6 Espera hasta que se realice la conexión, y después asigna un nombre para identificar el equipo. Presiona **Finalizado** para concluir el proceso.



■ Modo de uso



1. Regresar
2. Ajustes
3. Selección de color
4. Escenas preestablecidas
5. Cambio de color por frecuencias musicales
6. Paleta de colores
7. Modificar intensidad de brillo
8. Modificar contraste de luz
9. Cuenta regresiva para apagar la tira
10. Encender o apagar la tira
11. Temporizador (programación de horarios de encendido y apagado de la tira)


■ Color de iluminación fijo

Selecciona la opción **Color**.



■ Escenas de iluminación preestablecidas


Selecciona la opción **Escena**.

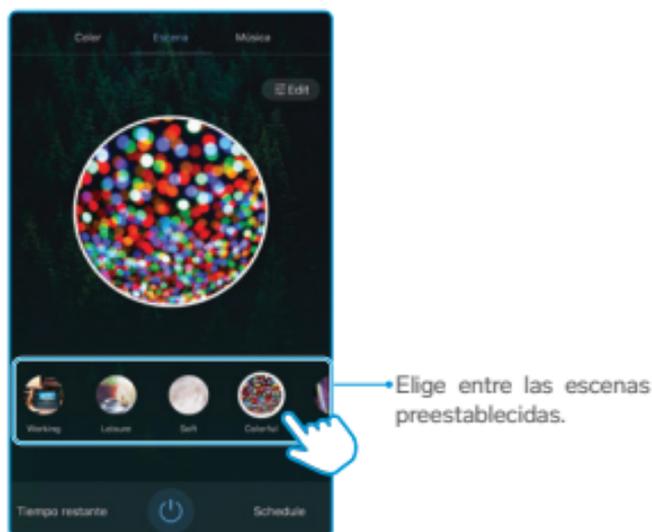

■ Editar escena

Si lo deseas, puedes editar las escenas preestablecidas y personalizarlas.

Puedes editar factores como el nombre de la escena, la foto, los colores, brillo, contraste de color, modo de flash, y velocidad de flash.

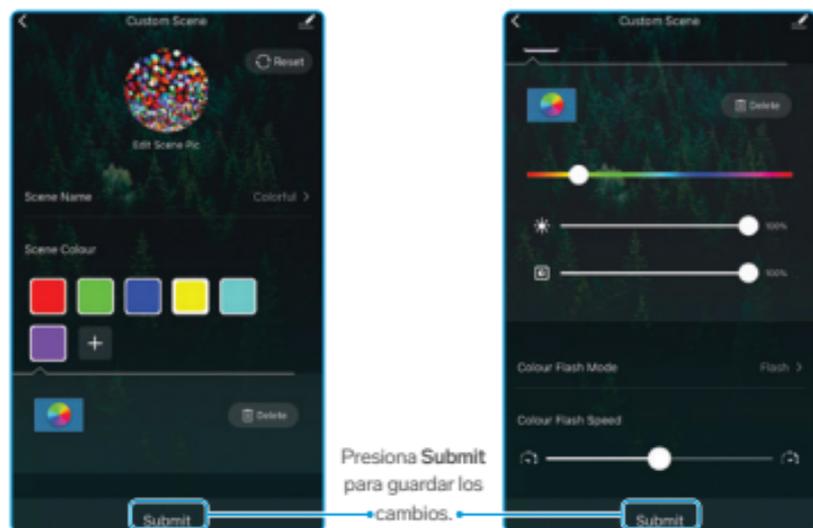

■ Cambio de color por frecuencias musicales

Selecciona la opción **Música**.



Al acceder a esta función, el micrófono de tu dispositivo se abrirá para captar sonidos. De esta manera, las luces cambiarán conforme al sonido percibido pasando del micrófono a la aplicación y de ahí al controlador.


■ Temporizador

Programa horarios para que la tira se encienda o se apague automáticamente.

1 En el menú principal, selecciona la opción Schedule.




2 Selecciona la opción Añadir.

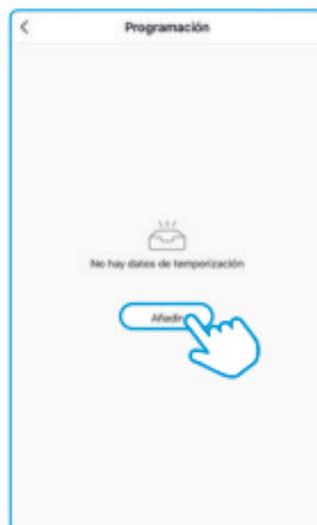

3 Elige la hora en la que deseas establecer la acción de encendido o apagado. También puedes establecer repeticiones, observaciones y avisos de ejecución.




- 4 Selecciona **Guardar**. En la siguiente pantalla verás la temporización programada.

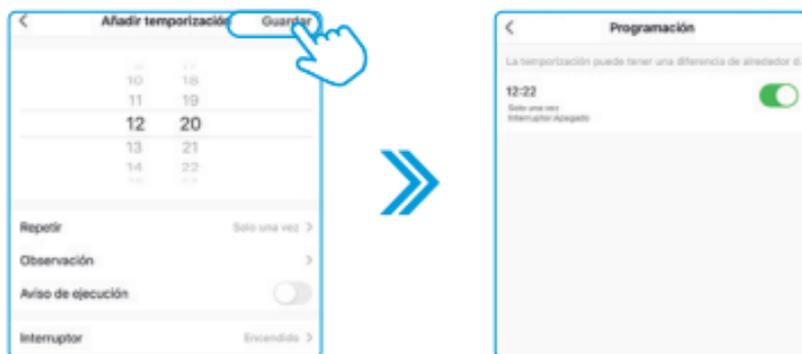


■ Cuenta regresiva para apagar la tira

- 1 En el menú principal, selecciona la opción **Tiempo restante**.

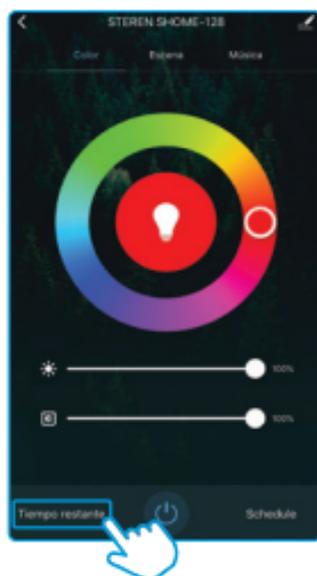

- 2** Establece el tiempo en el que deseas que la tira se apague. Presiona **OK**.

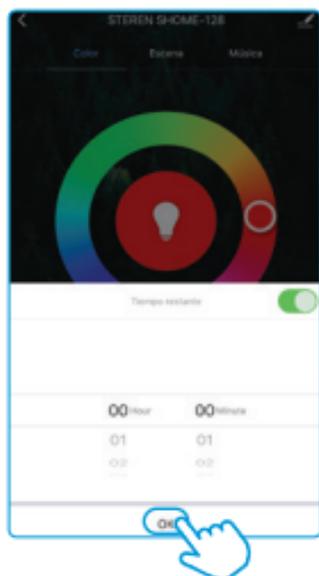

En la pantalla principal, verás el tiempo restante para el apagado automático.




■ Compartir el control del dispositivo con otros usuarios

Para que otro usuario también pueda controlar este dispositivo desde su celular, previamente debe de haber instalado la aplicación y tener una cuenta registrada.


- 1 Selecciona el ícono del lado derecho superior, para acceder al menú de Ajustes.




- 2 Elige la opción **Compartir equipo**.

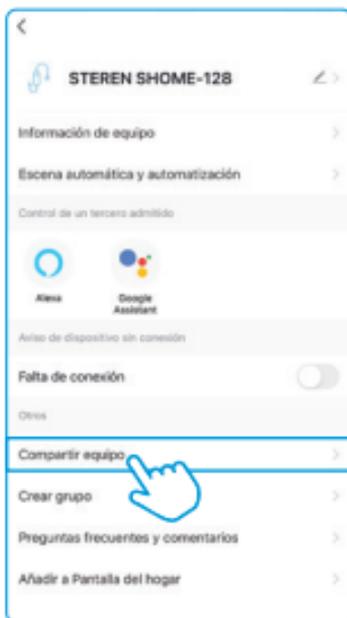

3 Selecciona **Añadir lo compartido**.

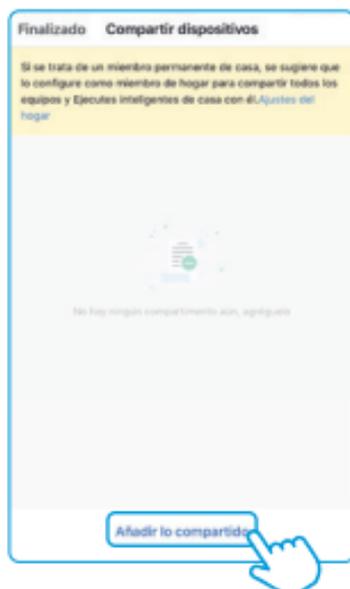

4 Introduce el correo electrónico de la persona con quien compartirás el dispositivo; presiona **Finalizado**.

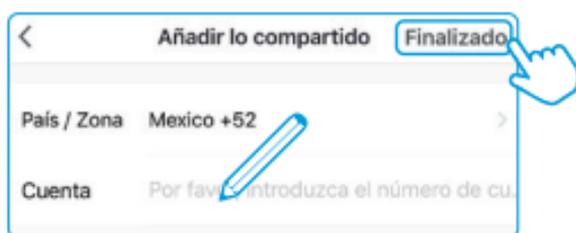


En la pantalla principal de la app del otro usuario, se agregará automáticamente el dispositivo y podrá empezar a controlarlo.

Si el usuario con el que compartirás el control registró su cuenta con un número de celular antes de marzo del 2020, introduce el número.


Para revisar cuáles son los contactos con quienes compartes el dispositivo, regresa a la pantalla anterior.

Vinculación con asistentes de voz (Alexa / Google Assistant)

1 Selecciona el ícono del lado derecho superior, para acceder al menú de Ajustes.

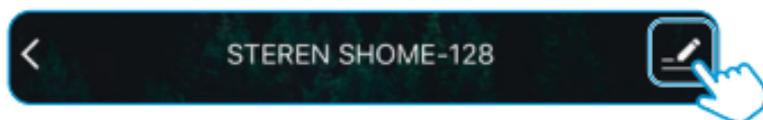

2 Dentro del apartado **Control de un tercero admitido**, selecciona el asistente de voz que deseas utilizar (**Alexa** o **Google Assistant**) y sigue las indicaciones para la vinculación.

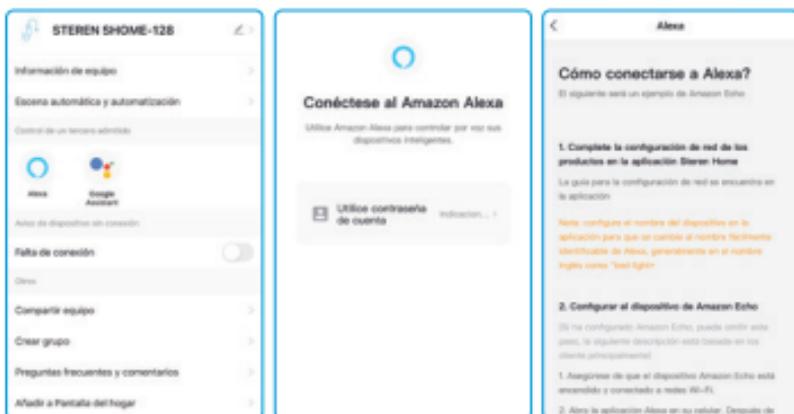

ESPECIFICACIONES

Voltaje de operación: 12 V $\overline{\text{---}}$ 3,5 A

Frecuencia: 2,4 GHz

Estándar: IEEE 802.11 b/g/n

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

Producto: Controlador Wi-Fi para tira LED RGB
Modelo: SHOME-128
Marca: Steren



Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- 1.- Para hacer efectiva la garantía, debe presentarse esta póliza, factura o comprobante de compra y el producto, en el lugar donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
- 2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso, sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
- 3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
- 4.- El lugar donde se pueden adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto.

Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____

Domicilio _____

Fecha de entrega _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.

Biólogo Maximino Martínez, núm. 3408, col. San Salvador Xochimanca, Azcapotzalco, Ciudad de México, C.P. 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.

Autopista México-Querétaro, Km 26.5, sin número, Nave Industrial 3-A, col. Lomas de Boulevares, Tlalnepantla de Baz, Estado de México, C.P. 54020, RFC: SPE-941215-H43

En caso de que tu producto presente alguna falla, o si tienes alguna duda o pregunta, por favor, llama a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto te atenderemos en todo lo relacionado con tu producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
(55) 15 16 60 00



www.steren.com