

SIRENA Wi-Fi
Manual de instrucciones

IMPORTANTE

Antes de utilizar el producto, lee cuidadosamente este instructivo para evitar cualquier mal funcionamiento.

La información presentada sirve únicamente como referencia; debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Consulta nuestra página web www.steren.com para obtener la versión más reciente de este manual

PRECAUCIONES




- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento.
- Los niños deben supervisarse para asegurarse de que no empleen el aparato como juguete.
- No intentes abrir el equipo; puede ocasionar un mal funcionamiento y se anulará la garantía.
- No lo instales en lugares con altas temperaturas, exceso de humedad, bajo luz solar directa o cerca de equipos que generen calor, ni en la intemperie.
- No coloques objetos pesados sobre el dispositivo.
- No utilices productos químicos o corrosivos para limpiarlo.
- No lo expongas a condiciones de agua o humedad.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para realizar este instructivo se utilizó un dispositivo con sistema operativo Android 8.0.0 y la aplicación Steren Home versión 1.0.1. La configuración y las funciones pueden variar según la versión de la aplicación y el sistema operativo utilizados.


DESCRIPCIÓN

Sirena

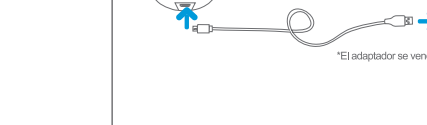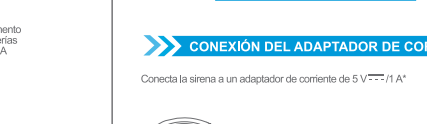


INSTALACIÓN DE BATERÍAS

- Ejerce un poco de presión sobre la tapa con la palma de tu mano y, al mismo tiempo, girala hacia la derecha.

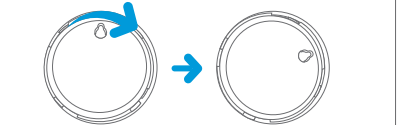

- Inserta un clip o gancho en la muesca de montaje, para jalar y retirar la tapa.

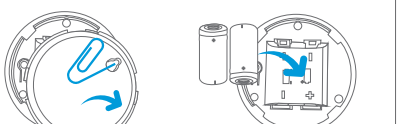

Puedes conectar el adaptador y colocar las baterías, de esta manera, aunque la energía eléctrica falle, la sirena seguirá en funcionamiento (solo alarmas programadas).

CONEXIÓN DEL ADAPTADOR DE CORRIENTE

Conecta la sirena a un adaptador de corriente de 5 V ~ ~ ~ / 1 A *



*El adaptador se vende por separado


INSTALACIÓN Y REGISTRO DE LA APP

Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu smartphone, para descargar e instalar la app Steren Home.



Las instrucciones y el funcionamiento pueden variar si existen actualizaciones en la aplicación.

- Abre la aplicación y selecciona **Crear cuenta nueva**.

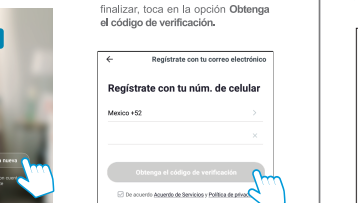

- Para registrar tu cuenta, selecciona el país e introduce tu número telefónico o tu correo electrónico. Al finalizar, toca en la opción **Obtenga el código de verificación**.



CONFIGURACIÓN

- Después de crear tu cuenta, selecciona **Crear hogar**. Asigna un nombre al hogar y selecciona o crea sus áreas. Al terminar presiona **Finalizado**.




MODO DE USO

- Selecciona el icono de la sirena en la pantalla principal de la app.



COMPARTIR EL CONTROL DEL DISPOSITIVO

- Presiona en **Compartir Equipo**, y después en **Añadir lo compartido**.

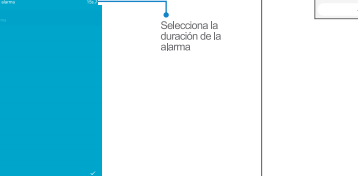

ESPECIFICACIONES

- Alimentación: 5 V ~ ~ ~ 500 mA (x USB) / 6 V ~ ~ ~ (2 x CR123)

Presión sonora: 120 dB

Frecuencia de operación: 2.4 GHz

Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

PÓLIZA DE GARANTÍA

- Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todos sus componentes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza o factura, o comprobante y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.

2- Electrónica Steren S.A. de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.

3- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.

4- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 1- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
- 2- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
- 3- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor: _____

Domicilio: _____

Número de serie: _____

Fecha de entrega: _____

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.,
Biólogo Maximino Martínez No. 3408, San Salvador Xochimilco, Del
Azuapotecatl, Ciudad de México, 02870, RFC: EST850628-K51

STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.,
Autopista México-Querétaro, Km 26.5 Sin número, Nave Industrial 3-A,
Col. Lomas de Sotavento, Tlahuepan de Baz, Estado de México, C.P.
54020, RFC: SPE-041215-H43

Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000

www.steren.com

Wi-Fi SIREN
Instruction Manual

IMPORTANT

Before using the product, carefully read this instruction manual to avoid any malfunction.
The information presented serves only as a reference; Due to updates there may be differences.

Check our website www.steren.com for the latest version of this manual

CAUTIONS


- This device is not intended for use by persons (including children) whose physical, sensory or mental abilities are different or reduced, or lack experience or knowledge
- Children should be supervised to make sure they do not use the appliance as a toy
- Do not try to open the equipment; may cause a malfunction and will void the warranty.
- Do not install it in places with high temperatures, excess humidity, under light direct solar or near equipment that generates heat, or in the open.
- Do not place heavy objects on the device,
- Do not use chemical or corrosive products to clean it,
- Do not expose it to water or humidity conditions.

Operation of this equipment is subject to the following two conditions: (1) this device or device may not cause harmful interference, and (2) this device or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

To carry out this instruction, a device with the Android 8.0.0 operating system and the Steren Home version 1.0.1 application was used. The configuration and functions may vary depending on the version of the application and the operating system used.


DESCRIPTION

Siren

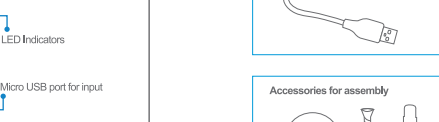


BATTERY INSTALLATION

- Exercise a little pressure on the lid with the palm of your hand and, at the same time, turn it to the right.

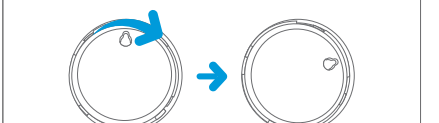

CONNECTING THE CURRENT ADAPTER

- Insert a clip or hook into the mounting notch to pull and remove the cover.

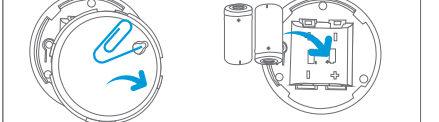

You can connect the adapter and place the batteries, in this way, even if the electrical power fails, the siren will continue to work (only programmed alarms).


INSTALLATION AND REGISTRATION OF THE APP

Enter the application store of your smartphone, to download and install the Steren Home app.



The instructions and operation may vary if there are updates in the application.

- Open the application and select **Crear cuenta nueva**.

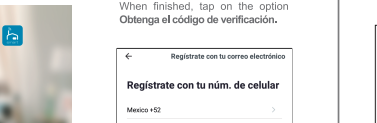


CONFIGURATION

- After creating your account, select **Crear hogar**, Assign a name to the home and select or create your areas. When finished press **Finalizado**.




HOW TO USE

- Select the + icon (on the upper right) to add a team. After, the classification **Sensor de protección** and finally **Alarma (Wi-Fi)**.

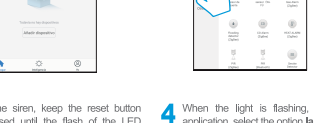

SHARE CONTROL OF THE DEVICE

- Select the icon on the upper right side, to access the settings.

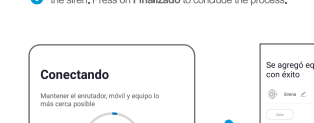



WARRANTY POLICY

- Enter the email or phone number of the person with whom you will share the device; press **Finalizado**.




SPECIFICATIONS

- Enter the password of the network on which the device will be connected, and press **Confirmar**.

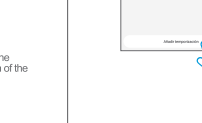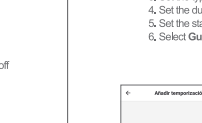




WARRANTY POLICY

- Enter the email or phone number of the person with whom you will share the device; press **Finalizado**.

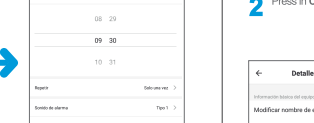



WARRANTY POLICY

- Enter the email or phone number of the person with whom you will share the device; press **Finalizado**.

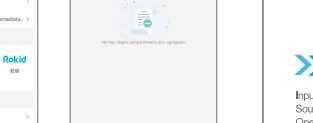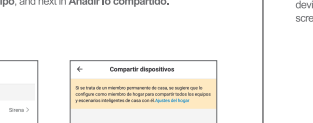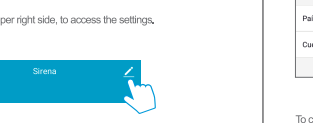




WARRANTY POLICY

- Enter the email or phone number of the person with whom you will share the device; press **Finalizado**.

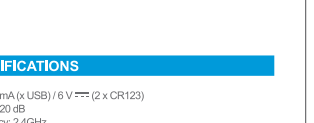

WARRANTY POLICY

- Enter the email or phone number of the person with whom you will share the device; press **Finalizado**.

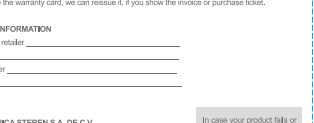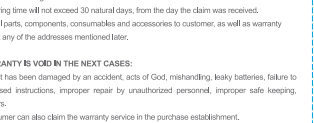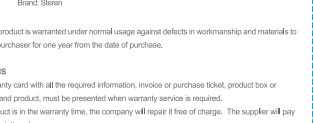

WARRANTY POLICY

- Enter the email or phone number of the person with whom you will share the device; press **Finalizado**.

