


Instalación y prueba

Atenuador de luz / Dimmer con interruptor

Modelo: DIM-CL2

Código: 46301

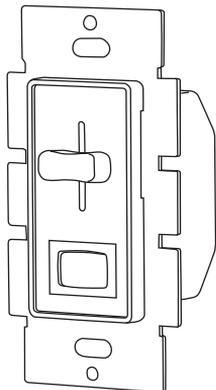

Favor de leer este instructivo antes de iniciar operaciones.

Instrucciones de instalación.


⚠ ADVERTENCIA: Para ser instalado y/o utilizado de acuerdo con los códigos eléctricos apropiados y regulaciones. Si usted no está seguro sobre cualquier parte de estas instrucciones, consulte a un electricista calificado.

Para instalar:

Utilice sólo un atenuador (dimmer) en un circuito de 3 pasos. El interruptor restante de 3 pasos encenderá la luz al nivel de luminosidad seleccionado por el atenuador (dimmer).

- ADVERTENCIA:** Para evitar incendios, descargas eléctricas con riesgo de muerte, apague la caja de fusibles y pruebe que no haya energía eléctrica antes de iniciar el cableado.
- Remueva la placa existente y el interruptor, si aplica.
- Remueva 1,6 cm (5/8") del aislante de cada circuito conductor. Asegúrese de que las puntas de los cables estén rectas.
- Conecte los cables con el DIAGRAMA DE CABLEADO como sigue: Tuerza las hebras de cada cable, juntas y apretadas, alineadas con los circuitos conductores apropiados y presione firmemente dentro del cable conector apropiado (observe el gráfico para consultar los cables conectores permitidos y número de combinaciones de conductor). Atornille los conectores en dirección de las manecillas del reloj, asegurándose de que los conductores desnudos no se muestren debajo de los cables conductores. Asegure cada conector con cinta aislante.
- La instalación podría estar ya completada, posicionando cuidadosamente todos los cables para proveer al atenuador (dimmer) de una caja exterior especial. Monte el atenuador (dimmer) dentro de la caja con los tornillos provistos para montaje. Coloque la placa.
- Active nuevamente la caja de fusibles o el suministro principal de energía. **INSTALACIÓN COMPLETADA.**

Diagrama de cableado 1 - aplicación polo sencillo

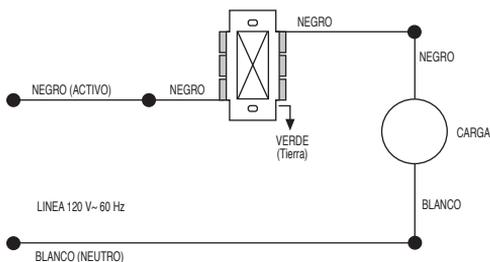

Características Eléctricas

Tensión: 120 V~ Frecuencia: 60 Hz

Potencia: 1 000 W máx.


Rigidez dieléctrica: 1 240 V~

Instalación Múltiple

Cuando instale más de un control en la misma caja, puede ser necesario remover todas las secciones interiores antes de cablear (ver abajo). Si preinstala, remueva la placa y el adaptador de la placa del atenuador (dimmer). Utilizando pinzas, flexione la sección lateral de arriba hacia abajo hasta romper. Repita en cada sección lateral para remover las partes. Remover las secciones laterales del atenuador (dimmer) reduce la máxima capacidad de carga. Refiérase al gráfico inferior para la capacidad máxima del atenuador (dimmer).

Instalación

- Apagar la corriente eléctrica. Apague la corriente con el interruptor de circuito ó fusible.
- Retirar la placa de pared y el interruptor. Retire con cuidado el interruptor de la pared. (no quite los cables).

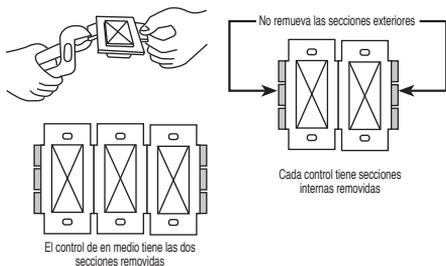

Potencia	Capacidad del atenuador (dimmer)		
	Sin laterales removidos	1 lateral removido	2 laterales removidos
500 W	1 000 W máx.	800 W máx.	650 W máx.

Diagrama de cableado 2 - aplicación trifásico

