




# INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

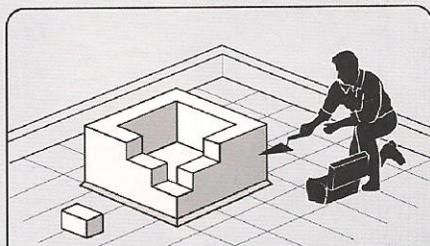


1.- **PREPARE LA BASE:** Donde va a instalar el domo de acuerdo con las medidas de mismo, verificando que la medida final sean de 10 cms. de altura aproximadamente.

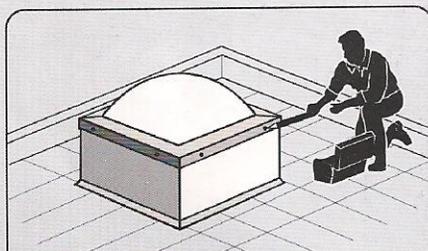

2.- **COLOCAR EL DOMO:** Sobre la base, Una vez colocado el domo, **MARQUE SOBRE LA BASE** las guías que tiene el marco del domo.

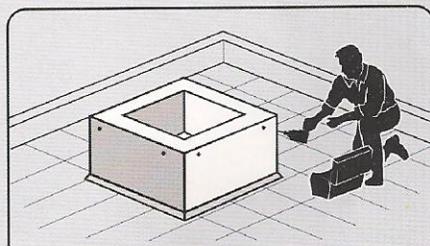

3.- **QUITE EL DOMO:** Perfore las marcas que hizo, y **PONGA LOS TAQUETES** en los orificios ya hechos.

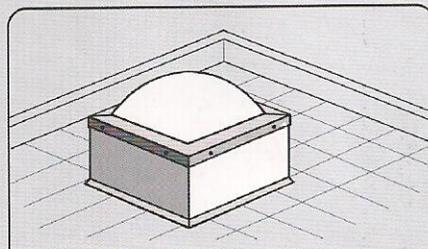


4.- **COLOCAR EL DOMO:** Sobre la base y atornille.


## Para su correcto funcionamiento:

- Coloque el Domo por la parte exterior del pretil.
- No utilizar sellador.
- No ahogue el marco del domo en el murete.

### DOMO CORTE TRANSVERSAL

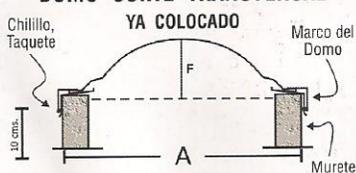

### DOMO TIPO DM SIN VENTANILLA

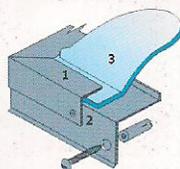

#### Domo tipo DM

- 1 ángulo de aluminio 1x1 x 1/16
- 2 ángulo de aluminio 2 x 2 x 1/16
- 3 burbuja de acrílico