


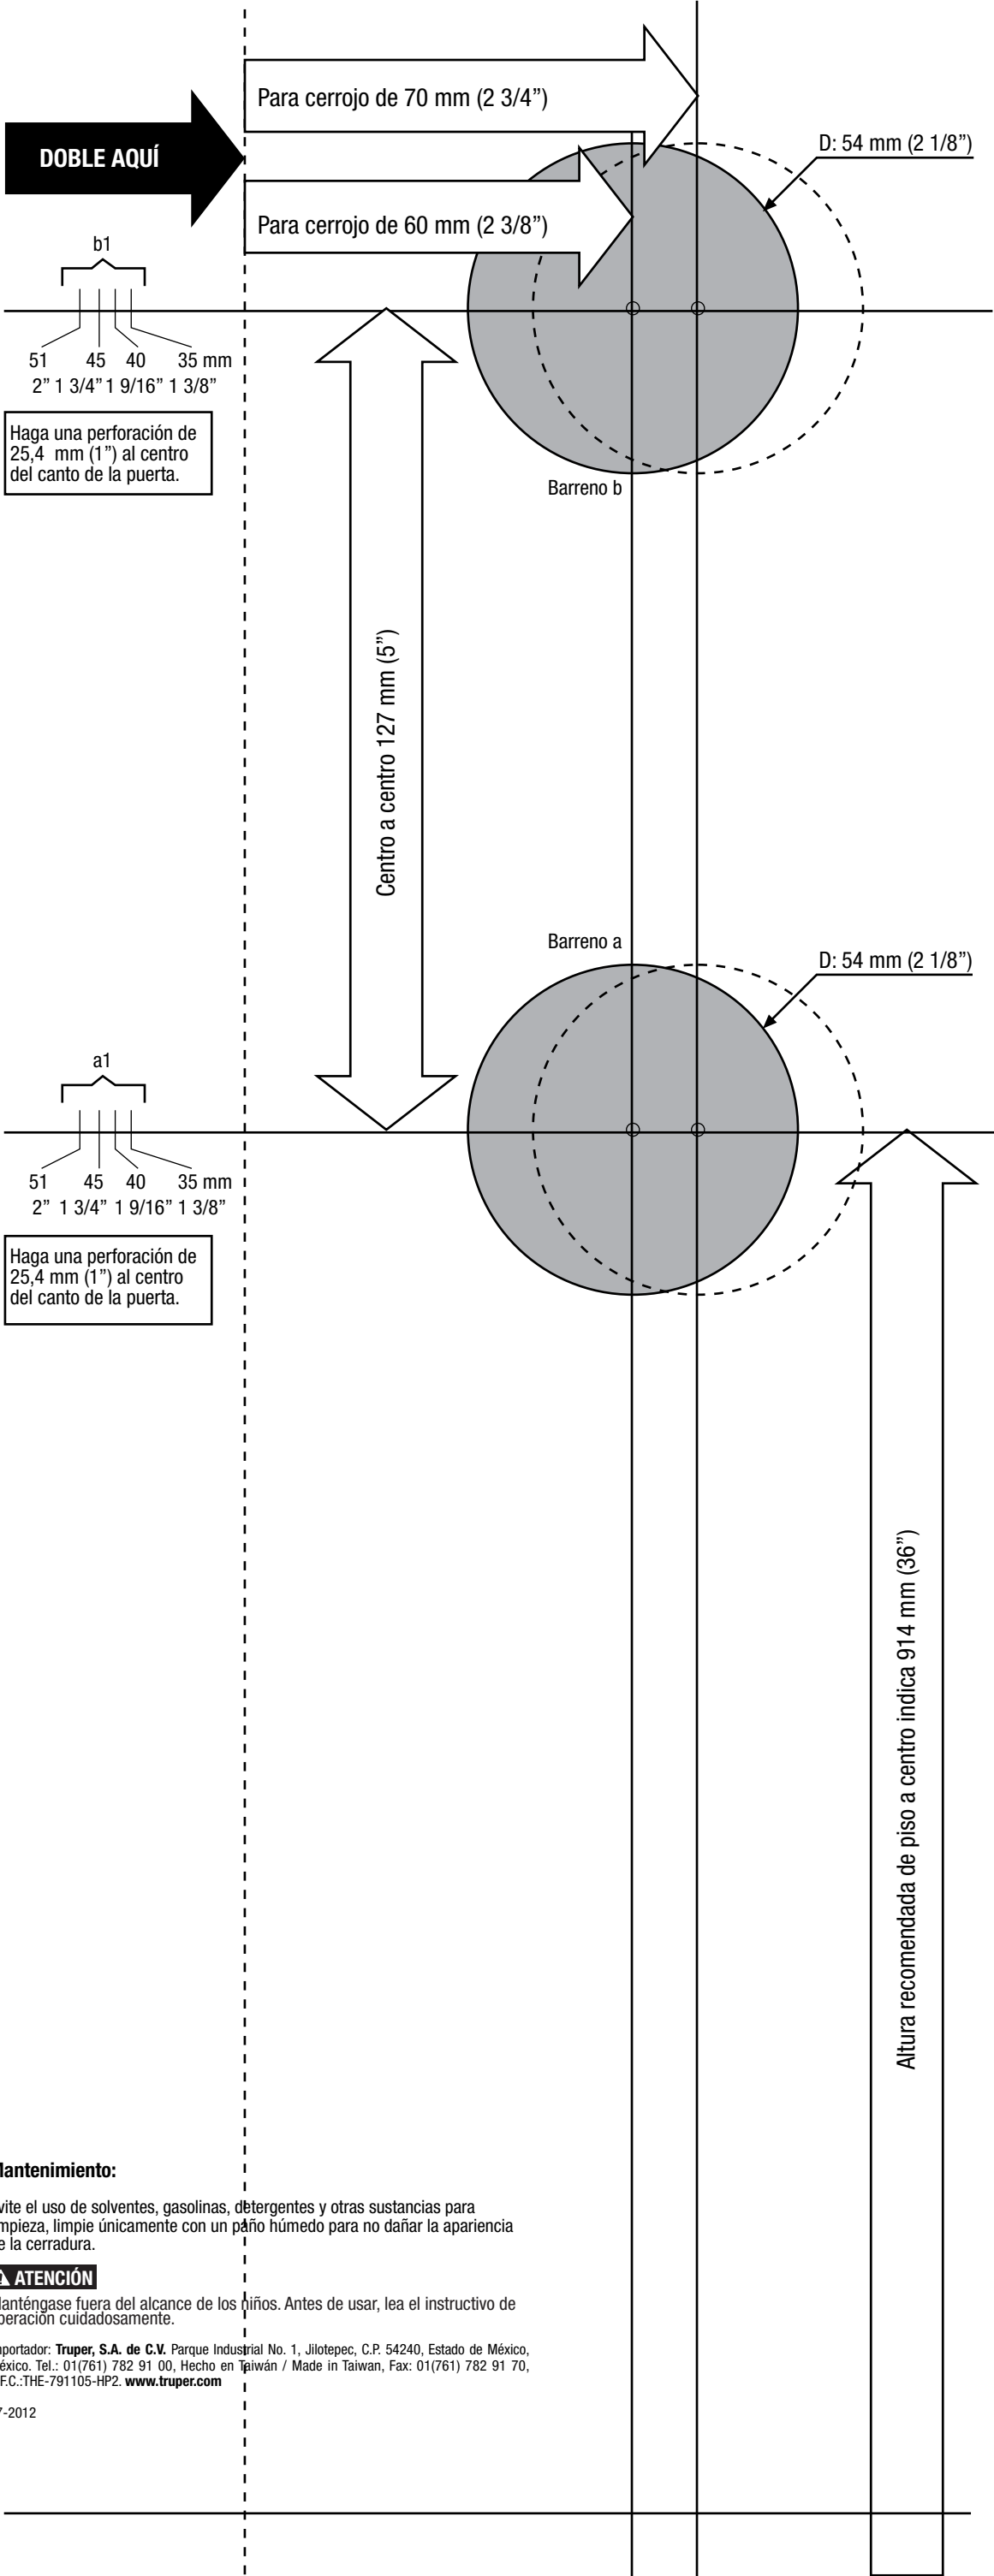

Estas instrucciones de instalación han sido elaboradas para proporcionarle información sobre como instalar correctamente las cerraduras, léalas cuidadosamente antes de la instalación.

Herramientas requeridas para instalación:

1. Destornillador de cruz.
2. Taladro eléctrico de 9,5 mm (3/8")
3. Brocas de 51 mm (2"), 25,4 mm (1") y 9,5 mm (3/8")
4. Formón de 25,4 mm (1")
5. Martillo.

ACCESORIOS:

- 43020 CEP-12PJ
43022 CEP-22PJ
43024 CEP-32PJ
- 3 llaves tipo tradicional
2 cilindros
2 chapetones
2 contras
1 cerrojo
1 picaporte
13 tornillos para su instalación

ACCESORIOS:

- 43021 CEP-11PJ
43023 CEP-21PJ
43025 CEP-31PJ
- 3 llaves tipo tradicional
2 chapetones
2 contras
1 cilindro
1 cerrojo
1 picaporte
1 mariposa
13 tornillos para su instalación

1. Marca en la puerta.

Coloque la plantilla en la puerta, se sugiere que el centro del barreno **a** quede a 914 mm (36") del suelo o la base de la puerta.


A. Marcar los orificios de los barrenos **a** y **b**, **a1** y **b1**.



2. Perforación de la puerta.

A. En las marcas de los barrenos **a** y **b** perforar a todo lo ancho de la puerta. El barreno debe de ser de 54 mm (2 1/8").
B. Para los barrenos **a1** y **b1** en el canto de la puerta hacer un barreno de 25,4 mm (1")

Nota: Si la puerta es de madera, marcar dónde entraron las pijas, si es de acero barrenar guía con broca de 1,5 mm (1/16").

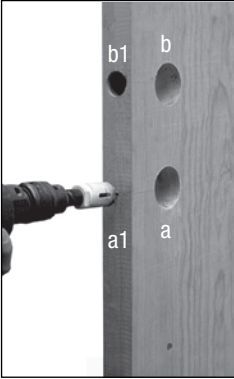


3. Instalación de cerrojo y picaporte.

A. Inserte el picaporte en los agujeros, manteniéndolo paralelo al canto de la puerta. Marque el contorno y retírelo.
B. Con un formón, rebaje 3 mm (1/8") o hasta que las placas del cerrojo y picaporte queden niveladas con el canto de la puerta.

Nota: El rebaje debe ser paralelo al canto de la puerta.

C. Inserte el picaporte y asegúrelo con los tornillos para madera.
D. Repita el procedimiento con el cerrojo.

Nota: Fijese en la flecha hacia arriba estampada en el cerrojo.

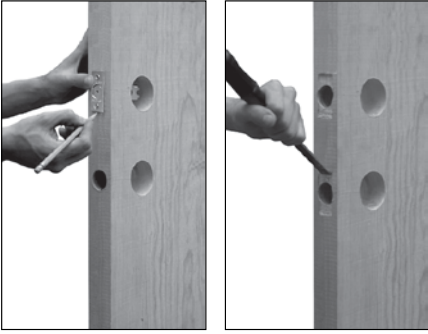

4. Instalación de la manija exterior.

Coloque la manija exterior, introduciendo las varillas y el vástago cuadrado en el cerrojo, como se ilustra. Presione firmemente contra la cara de la puerta.




Nota: Asegurarse que el vástago entre en el picaporte, probando que este se accione con el gatillo.



5. Instalación del mecanismo interior.


A. Después de colocar la manija exterior, instale la manija por la parte interior y sujételo con los tornillos.
B. Instale el tornillo de la parte inferior de las manijas por la parte exterior para sujetarla.

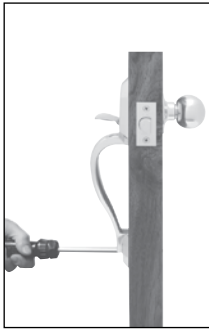

6A. Instalación del cerrojo cilindro-mariposa.

Para modelos:
CEP-11PJ / CEP-21PJ / CEP-31PJ

A. Inserte el cilindro en la roseta y presione contra la puerta. Inserte el vástago horizontalmente a través del orificio del cerrojo.

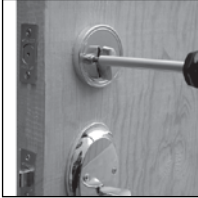

B. Deslice la mariposa por la parte interior completamente y apriete los tornillos.


Nota: Introducir el cerrojo con la marca de la flecha hacia arriba, asegurarse de no quitar el sello hasta que el cerrojo esté totalmente instalado.

6B. Instalación del doble cerrojo.

Para modelos:
CEP-12PJ / CEP-22PJ / CEP-32PJ

A. Inserte el cilindro en la roseta y presione contra la puerta. Inserte el vástago horizontalmente a través del orificio del cerrojo.
B. Deslice el cerrojo interior completamente y apriete los tornillos.

Nota: Introducir el cerrojo con la marca de la flecha hacia arriba, asegurarse de no quitar el sello hasta que el cerrojo esté totalmente instalado.

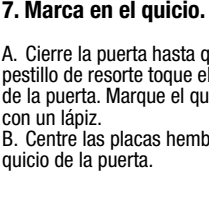

8. Marca del contorno de las placas hembra.

A. Mida la mitad del grosor de la puerta desde el tope y marque verticalmente el centro del punto de perforación para la placa hembra.
B. Coloque las placas hembra en su lugar y marque el contorno.




9. Marca en el quicio.

A. Perfore un agujero de 25,4 mm (1") en el quicio de la puerta, con una profundidad de 25,4 mm (1")
B. Con un formón, haga un rebaje de 1,5 mm (1/16") para las placas hembra, o hasta que estas queden niveladas con el quicio de la puerta.
C. Instale las placas hembra y asegúrelas con tornillos para madera.




Picaporte ajustable.

A. El picaporte viene ajustado de fábrica para 60 mm (2 3/8")
B. Tire la leva del vástago totalmente hacia el borde derecho del orificio de ajuste.
C. El picaporte está ajustado ahora para 70 mm (2 3/4")
D. Para volver a fijar en 60 mm (2 3/8"), simplemente empuje la leva del vástago hacia el borde izquierdo del orificio de ajuste.

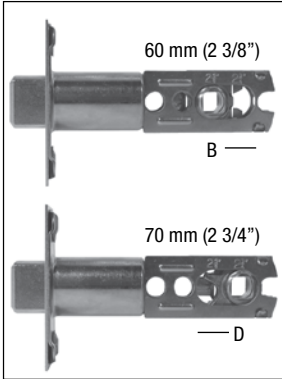

Cerrojo ajustable.

A. El cerrojo viene ajustado de fábrica para 60 mm (2 3/8")
B. Presione la palanca y tire totalmente la placa de extensión hacia afuera.
C. El cerrojo está ajustado ahora para 70 mm (2 3/4")
D. El cerrojo puede volver a ajustarse en 60 mm (2 3/8") presionando la palanca y devolviendo la placa de extensión a su posición original.

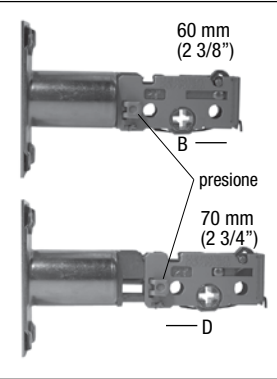

Mantenimiento:

Evite el uso de solventes, gasolinas, detergentes y otras sustancias para limpieza, limpie únicamente con un paño húmedo para no dañar la apariencia de la cerradura.

ATENCIÓN

Manténgase fuera del alcance de los niños. Antes de usar, lea el instructivo de operación cuidadosamente.

Importador: **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México. Tel.: 01(761) 782 91 00, Hecho en Taiwán / Made in Taiwan, Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.:THE-791105-HP2. www.truper.com