

Códigos:
43489 y 43490

Cerradura de sobreponer modelos
CS-95I y CS-95D
Para puertas corredizas metálicas o de madera

Herramientas necesarias para una fácil instalación		
- Brocas	6,3 mm (1/4") 2,3 mm (3/32")	
- Taladro		
- Desarmadores		
- Pinzas		
- Formón		
- Lápiz o punzón		

Para mejores resultados utilice
sierras cortacirculos bimetalicas
marca TRUPER®

Advertencia

- Se recomienda utilizar únicamente los componentes incluidos. No realice sustituciones.
- Para uso en puertas de 35 mm a 60 mm de espesor.

Marcado y preparación de la puerta

1 Marcado de perforaciones

- Coloque la plantilla a una altura de 90 cm a 1 m con respecto al piso.
- Marque con un punzón o lápiz los centros A, B y C.



2 Perforado

- Efectúe las perforaciones a los diámetros recomendados en la plantilla B y C con 2 cm aproximadamente de profundidad.
- Efectúe las perforaciones a los diámetros recomendados en la plantilla A o D traspasando el espesor de la puerta.



Fijación de la cerradura

3 Cerradura y contra

- Verifique que la cerradura esté completamente en posición horizontal y proceda a su fijación con las pijas de 38,1 mm (1 1/2") y 25,4 mm (1") en los respectivos orificios.
- Coloque la contra en el marco de la puerta, exactamente enfrente de la cerradura.



Diagrama de instalación


Mantenimiento

- Evite el uso de solventes, gasolina, detergentes y otras sustancias para limpieza, limpie únicamente con un paño húmedo para no dañar la apariencia de la cerradura.

Lea cuidadosamente las instrucciones antes de instalar.

La facilidad de su instalación no implica improvisación en herramientas o en conocimientos al respecto.

¡ATENCIÓN! Producto con bordes afilados y punzocortante, manéjese con precaución. Antes de usar, lea el instructivo de instalación.

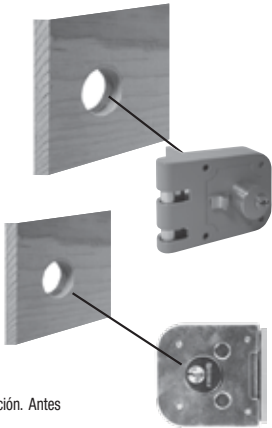

Plantilla de montaje

