


Sentido de apertura de las puertas

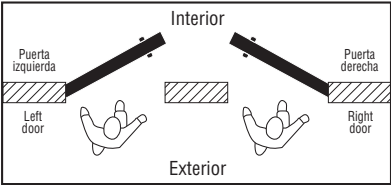

El sentido de apertura de las puertas se determina colocándose en la parte exterior de la habitación, y de frente a la puerta; observe de qué lado están las bisagras; si están del lado derecho, la puerta será derecha; si están del lado izquierdo, la puerta será izquierda.* Para instalar, lea el instructivo y utilice la plantilla.

Herramientas necesarias para una fácil instalación

Brocas 2,3 mm (3/32") 9,5 mm (3/8")		Puede utilizar una sierra rotativa de 31,7 mm (1 1/4") en lugar de una broca de 9,5 mm (3/8")	Taladro
Desarmadores Phillips #1 y #2		Formón 	Lápiz ó punzón

⚠ Advertencia ⚠

- Se recomienda utilizar únicamente los componentes incluidos. No realice sustituciones.
- Para uso en puertas de 30 mm a 40 mm de espesor.

Marcado y preparación de la puerta

Tipos de chapetones



Modelo 40-45




Modelo 50

- Lea cuidadosamente las instrucciones antes de instalar.
- La facilidad de su instalación no implica improvisación en herramientas o en conocimientos al respecto.

PRECAUCIONES: Producto con bordes afilados manéjese con precaución. Manténgase fuera del alcance de los niños.

1 Marcado de perforaciones.

- Marque con un punzón ó lápiz.
- Doble la plantilla por el interior de la puerta y marque los centros A, B y C.
- Procure que la altura de la plantilla sea de 90 cm a 1 m con respecto al piso.

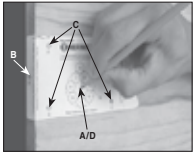


2 Perforado.

- Efectúe las perforaciones a los diámetros recomendados en la plantilla B y C con 2 cm aproximadamente de profundidad.



3 Montaje del cilindro

- Introduzca la cerradura por el interior de la puerta, haciendo que el cilindro atraviese el barreno A/D.

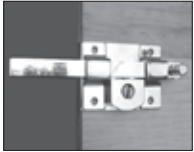

Plantilla de instalación

Se recomienda instalar la cerradura a una altura de 90 cm a 100 cm del piso.

Diámetros recomendados para las perforaciones:

B, C, B1, C1: 2,3 mm (3/32")

A: 9,5 mm (3/8")

Opcional D: Sierra rotativa


D(Ø) 31,7 mm (1 1/4")

Por tu seguridad



Las perforaciones B y C son para puertas derechas.

Las perforaciones B1 y C1 son para puertas izquierdas.

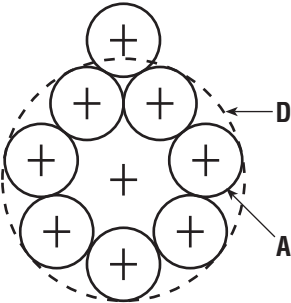

Este lado va hacia abajo

Montaje del cilindro y la cerradura

4 Interior

- Verifique que la cerradura esté completamente en posición horizontal y proceda a su fijación con pijas en los orificios respectivos.



5 Exterior

- Coloque el chapetón por el exterior de la puerta, fijándolo con pijas en los orificios respectivos.



Fijación de la contra

6 Fijación de la contra

- Coloque la contra en el marco de la puerta, exactamente enfrente de la cerradura.



Mantenimiento

- Evite el uso de solventes, gasolinas, detergentes y otras sustancias para limpieza, limpie únicamente con un paño húmedo para no dañar la apariencia de la cerradura.

Para mejores resultados, utilice kits para instalar cerraduras KIT-4 y KIT-5. Si la instalación es sobre una puerta de metal, utilice sierras cortacircuitos bimetálicas marca Truper®

Este instructivo aplica para los siguientes productos:

Código	Modelo
43505	CB-40D
43506	CB-40DB
43507	CB-40I
43508	CB-40IB
43509	CB-50D
43510	CB-50DB
43511	CB-50IB
43512	CB-50I
43516	CB-45D
43517	CB-45DB
43518	CB-45I
43519	CB-45IB

Importador: Truper, S.A. de C.V. Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México.
Tel.: 01(761) 782 91 00, Hecho en China / Made in China, Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.:THE-791105-HP2.
www.truper.com

11-2012