



A INSTALACIÓN ESTÁNDAR

El cierrapuertas montado en el lado interior de la puerta

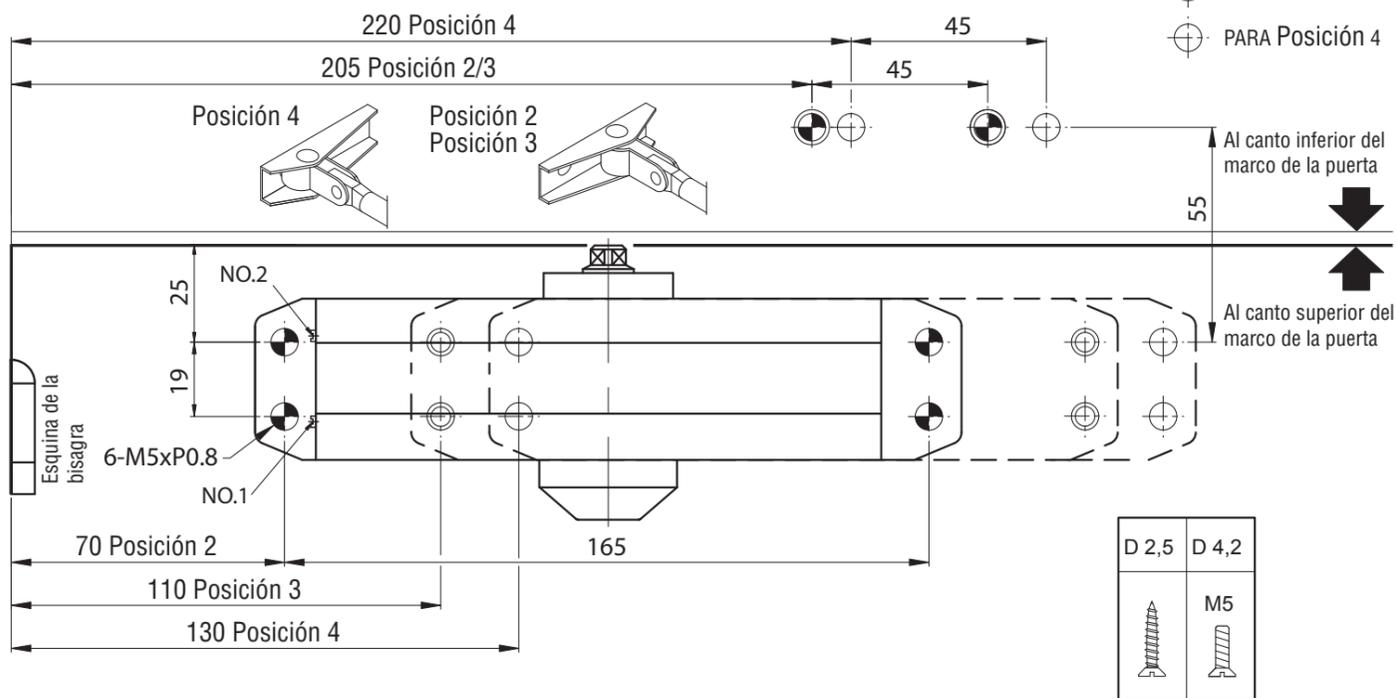


- PARA Posición 2
- PARA Posición 3
- PARA Posición 4

Posición NO.	Ángulo máximo de apertura
2	160°
3	160°
4	145°

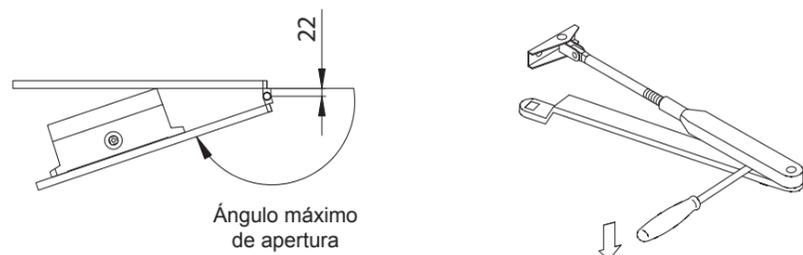


1

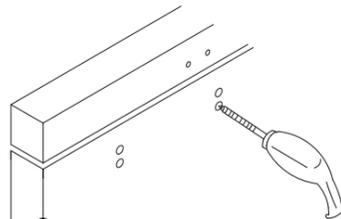


Taladre los orificios basándose en las dimensiones de la plantilla.

2

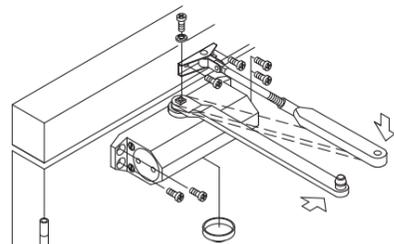


Coloque el brazo y cuerpo del cierrapuertas y sujetélos con respecto a los orificios.

3

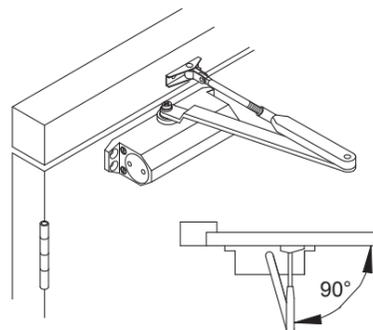

Dibujo estándar

4

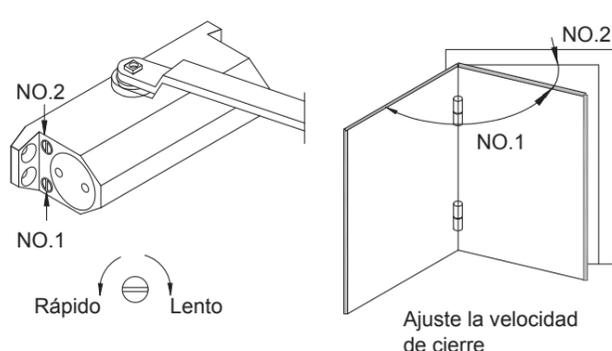


Rápido Lento

Ajuste la velocidad de cierre

B INSTALACIÓN SUPERIOR


El cierrapuertas montado en el marco del lado exterior de la puerta

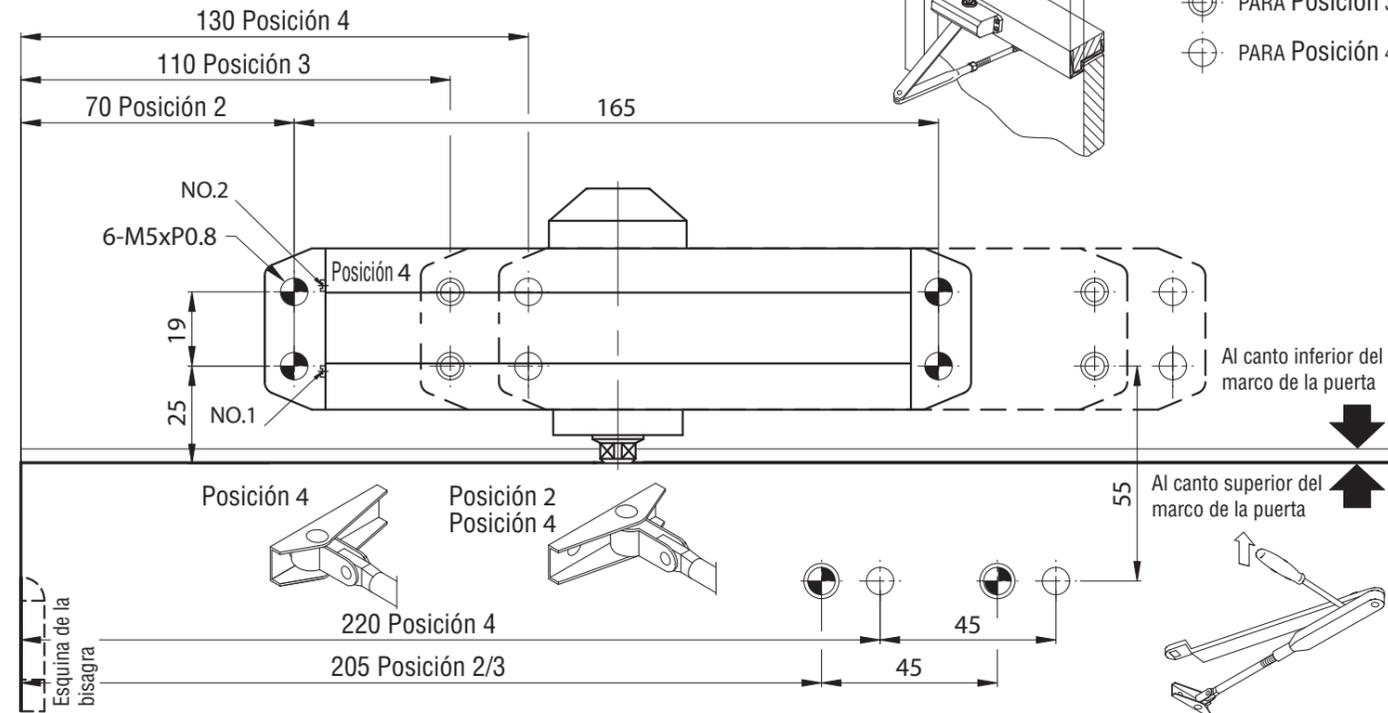

- PARA Posición 2
- PARA Posición 3
- PARA Posición 4

C INSTALACIÓN DE BRAZO PARALELO

El cierrapuertas montado en el lado exterior de la puerta

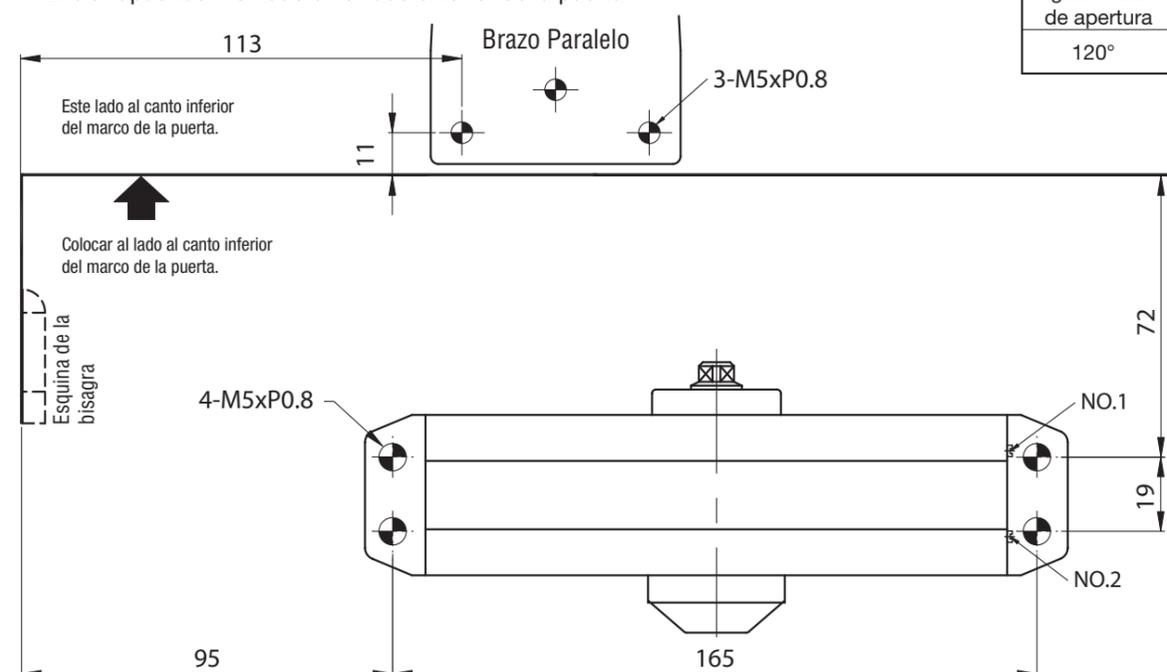

Ángulo máximo de apertura
120°

a → b → c → d

