

Contacto sencillo aterrizado Grounded receptacle

Código: 46109

COSE-S




ADVERTENCIA: Antes de instalar, interrumpa el paso de energía mediante el interruptor de circuito o fusible.



Asegúrese que el circuito no esté energizado y que el área esté libre de humedad antes de iniciar la instalación.

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR:

- 1. Pele los cables aproximadamente 1,6 cm
- Conecte los cables de acuerdo al diagrama de cableado: conecte el conductor POSITIVO al tornillo amarillo, el conductor BLANCO (neutro) al tornillo plateado ó negro. Si se cuenta con cable de tierra física, conecte al tornillo verde (en caso de no tener este cable, hacer caso omiso)
- 3. Enrosque los alambres 3/4 de vuelta alrededor de los tornillos terminales. Apriete firmemente los tornillos sobre el alambre enroscado.
- 4. Monte el producto, después monte la placa en la pared.
- 5. Vuelva a conectar la corriente eléctrica.

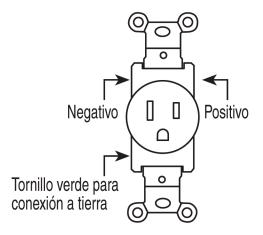

Importador: **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México. Tel.: 01(761) 782 91 00, Hecho en China / Made in China, Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.:THE-791105-HP2. **www.truper.com**

