



INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN.

1.- Antes de iniciar su instalación, asegúrese que en el lugar donde desea colocar el accesorio, este libre de obstáculos que le impidan una instalación adecuada y que no existan tuberías ocultas.


2.- Presente el accesorio al muro y marque con un lápiz los orificios que presenta el accesorio.

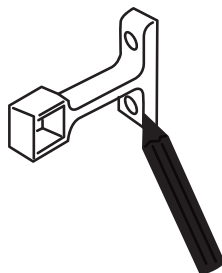

3.- Usando una broca adecuada, realice un barreno en uno de los puntos antes señalados. Asegúrese de que el diámetro de la broca y la profundidad del barreno sea similar al taquete.

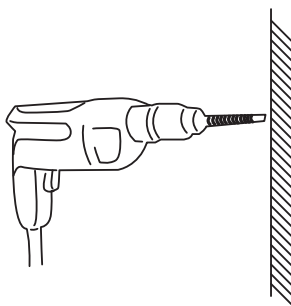

4.- Introduzca en el barreno el taquete de forma tal que llegue hasta el fondo. Retire con una navaja el sobrante del taquete (al ras del muro). Coloque el accesorio y sujételo con el tornillo. Verifique que el accesorio esté centrado y a la distancia deseada, de ser así, repita los pasos 3, 4 con el siguiente barreno.

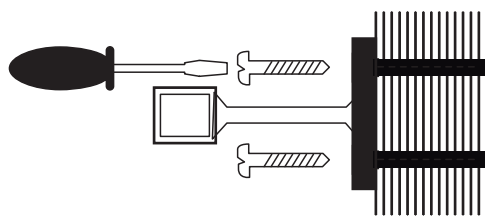**Recomendaciones:**

Nunca utilice herramientas dentadas para sujetar piezas cromadas.

Nunca utilice silicón en el interior de las partes.

Mantenimiento:

Nunca use detergentes, sustancias químicas o abrasivos para la limpieza del producto, solo utilice una franela humedecida con agua.

Las imágenes en el instructivo son sólo como referencia.