


INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

- 1.- Verifique su lavabo o fregadero y corrija los posibles defectos en el barreno y el área del sello donde se asienta la contra, lime las rebabas o imperfecciones en el lavabo o fregadero.
- 2.- Use el sellador debajo de la ceja y en la cuerda del tubo contra.
Puede usar silicón sellador de cuerdas, plastilina epóxica, cera, etc.
- 3.- Instale a presión el tubo contra utilizando el chupón correspondiente.
- 4.- Lubrique con solución jabonosa la salida del céspol.



ARME EL CÉSPOL DE ACUERDO A LA ILUSTRACIÓN

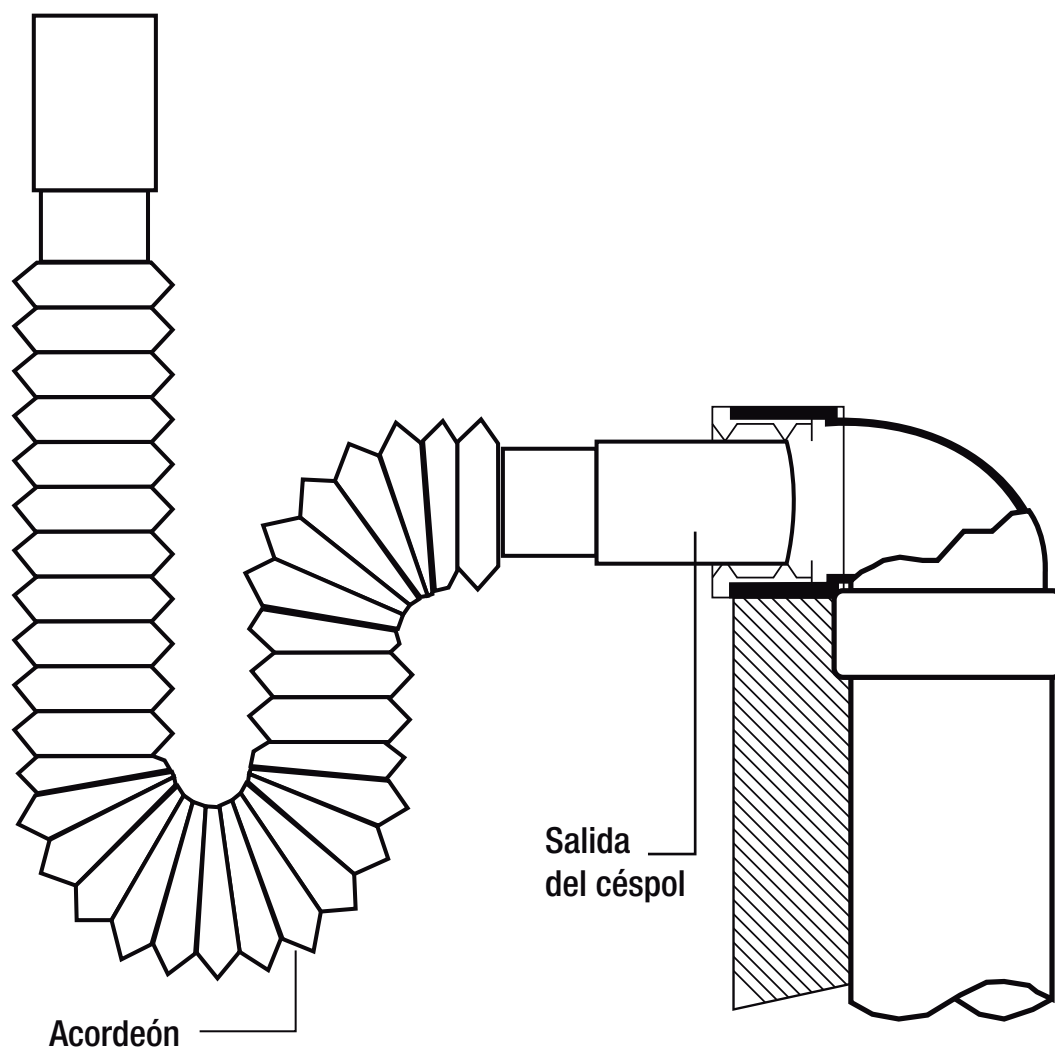

CONTENIDO:

- 2 chupones
- Tubo flexible

Importador: **Truper, S.A. de C.V.** Parque Industrial No. 1, Jilotepec, C.P. 54240, Estado de México, México. Tel.: 01(761) 782 91 00, Hecho en China / Made in China, Fax: 01(761) 782 91 70, R.F.C.:THE-791105-HP2. www.truper.com