

## no más salitre

### Impermeabilizante cementoso en polvo

- Fácil de aplicar.
- Listo para usarse. Solo hay que agregar 1.5 litros de agua por saco.

### Aplicación


- Dónde: Paredes de tabique, block, concreto, mampostería.
- Síntomas: aparición de salitre y humedad en muros
- Consecuencias: Desprendimiento de recubrimientos (pintura, pasta, cerámicos), problemas de salud ocasionados por la humedad.

### Atributos

- Impermeable.
- Permite que las superficies tratadas "transpiren", facilitando la salida de humedad atrapada.
- Resistente al congelamiento una vez aplicado y seco.
- De fácil aplicación. Se recomienda que la aplicación sea con brocha, sin embargo puede hacerse con cepillo, llana o por aspersión.

**Rinde:** aprox. 2.5 Kg/m<sup>2</sup> en dos capas

**Presentación:** Saco 5 kg.

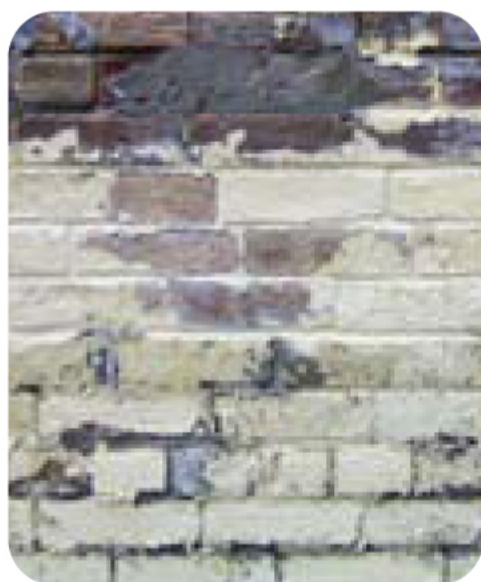

Pared con salitre



Pared reparada



### Aplicalo siguiendo estos pasos:

1



**Preparación de la Superficie.** Limpiar la superficie retirando partes sueltas o dañadas. Saturar con agua la superficie a tratar (agregar agua a la superficie).

2



**Preparar la mezcla.** Agregar a la mezcla dentro del saco 1.5 litros de agua. Integrar al agua con la mezcla. Vaciar el contenido del saco en un recipiente y agregar 1.5 lts de agua incorporando la mezcla.

3



**Aplicación** .Aplica la primera capa de Imperfácil No Más Salitre ya mezclado con brocha o cepillo. Dejar secar al menos 3 horas.

4



**Segunda capa.** Aplicar la segunda capa y dejar que seque por otras 3 horas. Después de 3 días de secado se puede recubrir con pintura, azulejo, mortero entre todos.

**imperfácil**

**no más salitre**