

CÓDIGO:

R2801411


FAMILIA:

MINGITORIOS

DESCRIPCIÓN:

PASTILLA AROMATIZANTE
MINGITORIO SECO

IMAGEN:

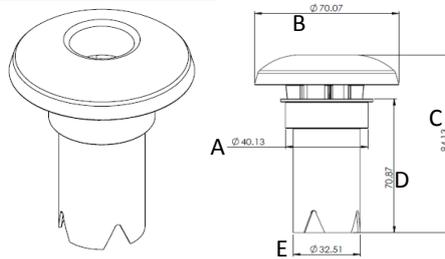

NORMAS

NO APLICA


CERTIFICACIÓN

NO APLICA

DIMENSIONES

PARTE	MEDIDA EN MM	PARTE	MEDIDA EN MM
ZONA A	Ø 40.13	ZONA B	Ø 70.07
ZONA C	94.13	ZONA D	70.87
ZONA E	Ø 32.51		

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

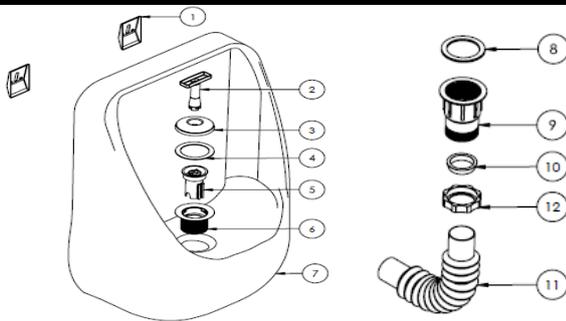

No.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	CANTIDAD/ QUANTITY
1	ANCLA	ACERO	2
2	LLAVE	PLASTICO	1
3	ANILLO AROMATIZANTE		1
4	EMPAQUE	E.V.A.	1
5	CARTUCHO	PLASTICO	1
6	CONTRA SUPERIOR	PLASTICO	1
7	MINGITORIO	CERAMINCA	1
8	EMPAQUE	HULE	1
9	CONTRA	PLASTICO	1
10	EMPAQUE	HULE	1
11	TUBO FLEXIBLE	PLASTICO	1
12	TUERCA	PLASTICO	1

PESO DEL MATERIAL SIN EMPAQUE:

0.071 KG

INSTALACIÓN:

INSTALACIÓN DIRECTO AL MINGITORIO. PARA INFORMACIÓN MAS DETALLADA REVISAR INSTRUCTIVO.

CARACTERÍSTICAS:

A. VIDA ÚTIL 6 MESES APROX 7,500 USOS

E. FRECUENCIA DE USO AL DÍA: 100-500

B. TEMPERATURA: 40-45°C

C. NÚMERO DE LUGARES DE PRUEBA: MÁS DE 20

D. HUMEDAD ATMOSFÉRICA: 40-75 %

RECOMENDACIONES:

LA VÁLVULA-KEY E (KEY-VALVE® E)

LA VÁLVULA-KEY PATENTADA ES EL NÚCLEO DEL SISTEMA-KEY (KEY-SYSTEM®) Y SE HA DESARROLLADO ESPECIALMENTE PARA SU USO EN URINARIOS SIN AGUA.

UTILICE LIMPIADORES DE PH NEUTRO.

CAMBIE LA VÁLVULA-KEY CUANDO EL ANILLO-KEY ESTE VACÍO

LIMPIE EN PROFUNDIDAD CUANDO CAMBIE LA VÁLVULA-KEY

RETIRE TODA LA SUCIEDAD Y RESIDUOS AL LIMPIAR.

NO UTILICE PASTILLAS QUÍMICAS NI FILTROS EN EL URINARIO.

NO UTILICE LIMPIADORES ACIDOS NI ALCALINOS.

NO UTILICE AGUA PARA LA LIMPIEZA DIARIA.

MANTENIMIENTO:

1. ROCIAR EL MINGITORIO CON LÍQUIDO DE PH NEUTRO PARA SU LIMPIEZA DIARIA.

2. PASAR UN TRAPO HÚMEDO PARA LIMPIAR TODA LA ZONA DEL MINGITORIO.

3. POR ÚLTIMO VOLVER A ROCIAR CON EL MISMO LÍQUIDO DE PH NEUTRO. (NO PASAR EL TRAPO NUEVAMENTE).

VERTER AGUA UNA VEZ A LA SEMANA PARA LIMPIAR LA TUBERÍA.

GARANTÍA:

GARANTIA EN DEFECTOS DE FABRICACIÓN, EN CASO DE PRESENTAR ALGUN PROBLEMA DE ESTA NATURALEZA EL PRODUCTO SERA REEMPLAZADO SIN COSTO AL COMPRADOR